

English

Click to switch to English version 

Deutsch

Zum Deutsch-Format wechseln 

Français

Passer à la version française 

Español

Cambiar a la versión en español 

Italiano

Passa alla versione italiana 


GOOLOO

ALWAYS GOOD TO GO

User Manual

F5


REMOVABLE BATTERY
ELECTRIC AIR DUSTER

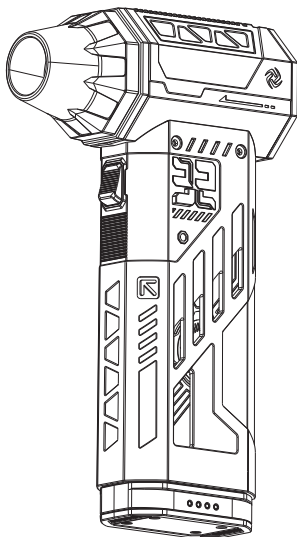


SUPERSAFE is a safety protection technology by GOOLOO

Model No.: X303

PRODUCT OVERVIEW

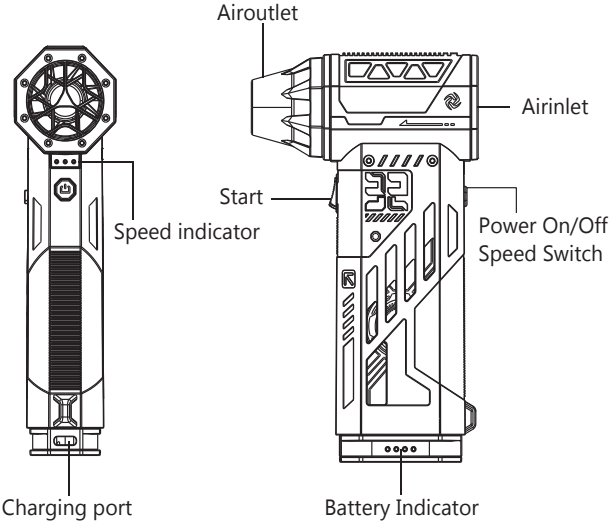

PRODUCTLIST

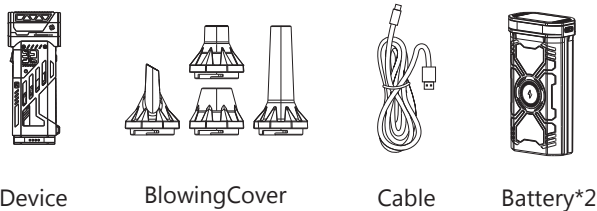

EN: INSTRUCTION

1. POWER ON/OFF

Long press the power button to turn the machine on and off, and enter standby mode after turning it on.

2. START BLOWING

Manual mode: Press and hold the start button to start the device blowing, and release the start button to stop (third gear).

Automatic mode: Click the motor to rotate, click to stop rotation, click to start only the first and second gears, and cannot start the third gear.

3. GEAR SHIFT

After turning on, click the power button to switch gears in sequence (default to three gears when turning on).

- First gear: Soft wind
- Second gear: Violent wind
- Third gear: Super violent wind

4.CHARGING

The product supports fast charging chargers but is not allowed to be charging during using.

5. BATTERY INDICATOR LIGHT

Charging: The indicator lights flash sequentially (based on the battery level)

Full charge: all 4 indicator lights are on

Low battery: 4 indicator lights flashing

Battery: 4 lights on 100%, 3 lights on 75%, 2 lights on 50%, 1 light on 25%

6. INTELLIGENT PROTECTION FUNCTION

The product will automatically shut down when there is no operation after 3 minutes of standby.

PRODUCT PARAMETERS

Product Name	F5 ELECTRIC AIR DUSTER
Model No	X303
Motor	180000RPM
Battery Capacity	22.2Wh/6000mAh
Working Voltage	7.4V
Theoretical Endurance	120 min (first gear)
Product Size	165*95*46mm
Product Weight	368g
Wind Pressure	270g

PRODUCT PARAMETERS

GEAR SELECTION	RPM	WIND SPEED(m/s)
First Gear	30000	17
Second Gear	80000	37
Third Gear	180000	57

USE AND STORAGE:

1. Do not block or insert foreign objects into the suction and blowing ports during operation, as this may damage the product.
2. Do not immerse this product in water.
3. Do not use this product in damp environments. Please keep this product dry.
4. Do not use with wet hands.
5. Do not use it near petroleum gas or other flammable materials(such as volatile agent, paint thinner, spray, etc.),otherwise it may cause explosion or fire due to short circuit.
6. Do not leave the product with the power on, as it may cause a fire due to a short circuit.
7. Do not store in a highly humid area.
8. Do not store in the contact area of children and infants.
9. Do not use this product near bathtubs, showers, washbasins, or other utensils that hold water.
10. Do not use the air inlet close to your hair to avoid it being sucked into the fan.

REPAIR AND MAINTENANCE

1. Please store this product out of reach of children and pets.
2. Please store in a dry environment. Do not place this product in high temperature or in the car for exposure to sunlight.
3. Do not overcharge or discharge the battery, otherwise it will cause damage to the battery cell.
4. Please regularly remove any attachments from the hair dryer and suction port.
5. Do not use nails or sharp objects to press or rub the suction and blowing ports to avoid damaging the product.
6. Do not use alcohol, nail polish remover,or detergent to clean this product, as this may cause malfunctin, breakage, or fading.

CHARGING CABLE USE AND PRECAUTIONS:

To reduce the risk of malfunction, electric shock, injury, fire, death and equipment or property damage, please be sure to follow the following safety precautions.

1. Do not use the charging cable when it is damaged or hot, as it may cause burns, electric shock or fire due to short circuits.
2. Do not unplug or insert charging wires when your hands are wet, as this may cause electric shock and injury.
3. Do not damage, modify, forcefully bend, pull, twist the charging line, or place heavy objects or squeeze the charging line during charging, otherwise it may cause electric shock or fire due to short circuits.
4. If the charging cable is damaged, it is necessary to replace it to avoid danger.

PRECAUTIONS WHEN THE PRODUCT IS DISCARDED:

The batteries used in this product are recyclable and renewable resources. Please give it to a professional organization that can recycle and regenerate the rechargeable battery when it is discarded. The battery must be removed from the appliance before disposal; The appliance must be powered off when the battery is removed; Batteries should be safely disposed of.

Take steps to:

1. Pry open the switch cover plate with professional tools;
2. Pull out the battery lead terminal from the motherboard;
3. Cut the shell with professional iron scissors and remove the battery.

NOTE:

When an abnormality or malfunction occurs, if there is no airflow, frequent stops, internal redness, or smoke, please immediately stop using this product. In this case, using this product may cause injury or cause a fire due to a short circuit.

REMINDER:

The illustrations of products, accessories, and other items in the manual are schematic diagrams for reference only. Due to product updates and upgrades, there may be slight differences between the actual product and the schematic diagram. Please refer to the actual product for accuracy.

YOUR WARRANTY INCLUDES

•18 Months Online After- Sales Service

Within 18 months, we will provide timely and effective online after- sales service after your purchase.

•30 Days Money Back Guarantee

Within the first 30 days after your purchase, you can apply return for it through Amazon when you have any issue.

•30 Days to 18 Months

We will replace the defective unit due to manufacturing issues with a new one within 18 months.

DISCLAIMER

A. The warranty is valid upon presentation of the original receipt (Order ID)by the original purchaser with the product need to be repaired or replaced.

B. The warranty does not cover damage or product failure resulting from normal wear and tear, physical abuse,improper installation, misuse, modification or repairs by unauthorized third parties.

C. We are not liable for any incidental or consequential damage that arises from incorrect use or misuse of this product.

D. All warranty claims are limited to repair or replacement of the defective product and at the sole discretion of GOOLOO.

CUSTOMER SERVICE



18 Months Limited Warranty Service



Lifetime Technical Service



Feel Free to Contact Us

fiona@gooloo.com(US Recommend)

support.eu@gooloo.com(EU Recommend)



For FAQ and More Information

www.gooloo.com



1-888-886-1805

Mon.-Fri. PST 9:00a.m.-5:00p.m.



@gooloofans



@GoolooOfficial

GOOLOO[®]

**Thank You
for Choosing Us**



Made in China


GOOLOO

ALWAYS GOOD TO GO

Benutzerhandbuch

F5


ELEKTRISCHER STAUBBLASER
MIT AUSNEHMBARER BATTERIE

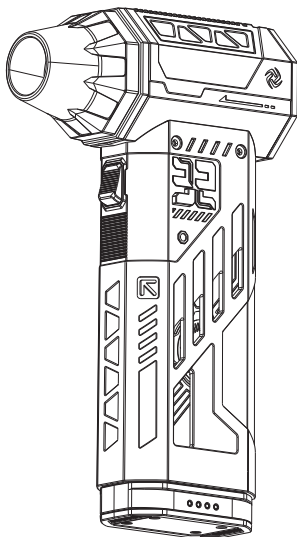

SUPERSAFE® ist eine Sicherheits-Schutztechnologie von GOOLOO

Modell-Nr.:X303


Produktüberblick

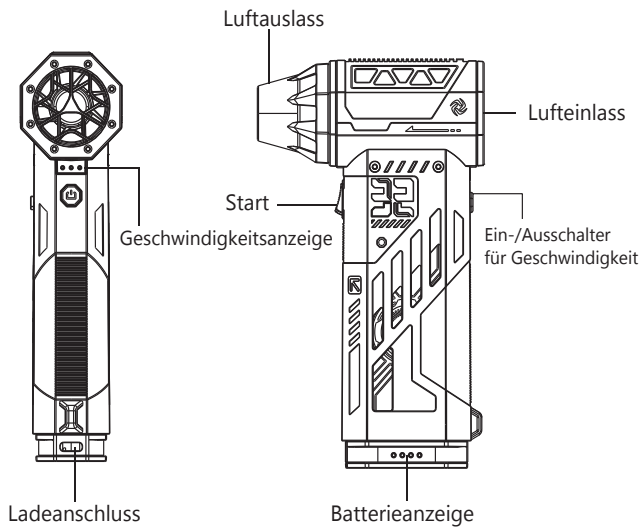

PRODUKTLISTE




Gerät



Gebläsedeckel



Kabel



Batterie*2

DE: ANLEITUNG

1. Einschalten / Ausschalten

Halten Sie die Einschalttaste lange gedrückt, um das Gerät ein- und auszus-
chalten, und wechseln Sie nach dem Einschalten in den Standby-Modus.

2. GEBLÄSE STARTEN

Manueller Modus: Halten Sie die Starttaste gedrückt, um das Gerät zum Blasen
zu starten, und lassen Sie die Starttaste los, um es zu stoppen (dritte Stufe).

Automatikmodus: Drücken Sie die Starttaste, um den Motor zu starten;
drücken Sie erneut, um die Drehung zu stoppen. Nur erster und zweiter Gang
verfügbar, dritter Gang nicht möglich.

3. GANGSCHALTUNG

Nach dem Einschalten drücken Sie die Einschalttaste, um die Gänge
nacheinander zu wechseln (standardmäßig drei Gänge beim Einschalten).

- Erster Gang: Leichter Wind
- Zweiter Gang: Starker Wind
- Dritter Gang: Sehr starker Wind

4. Aufladen

Das Produkt unterstützt Schnellladegeräte, darf jedoch während der
Nutzung nicht geladen werden.

5. BATTERIE-ANZEIGELEUCHTE

Ladevorgang: Die Anzeigeleuchten blinken nacheinander (je nach Batterie-
ladestand) Vollständig geladen: Alle 4 Anzeigeleuchten leuchten

Niedriger Batterieladestand: Alle 4 Anzeigeleuchten blinken

Batterie: 4 Leuchten leuchten bei 100 %, 3 Leuchten bei 75 %, 2 Leuchten bei
50 %, 1 Leuchte bei 25 %

6. INTELLIGENTE SCHUTZFUNKTION

Das Produkt schaltet sich automatisch ab, wenn nach 3 Minuten im
Standby-Modus keine Bedienung erfolgt.

PRODUKTPARAMETER

Produktname	F5 ELEKTRISCHER LUFTBLASER
Modell-Nr	X303
Motor	180000RPM
Batteriekapazität	22.2Wh/6000mAh
Betriebsspannung	7.4V
Theoretische Betriebsdauer	120 min (erster Gang)
Produkt Abmessungen	165*95*46mm
Produktgewicht	368g
Winddruck	270g

PRODUKTPARAMETER

GANGWAHL	DREHZAHL (RPM)	WINDGESCHWINDIGKEIT (m/s)
Erster Gang	30000	17
Zweite Stufe	80000	37
Dritter Gang	180000	57

NUTZUNG UND LAGERUNG:

1. Blockieren Sie während des Betriebs nicht die Ansaug- und Ausblasöffnungen und führen Sie keine Fremdkörper ein, dies könnte das Produkt beschädigen.
2. Tauchen Sie dieses Produkt nicht in Wasser.
3. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in feuchten Umgebungen. Halten Sie dieses Produkt trocken.
4. Nicht mit nassen Händen verwenden.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Erdgas oder anderen brennbaren Materialien (wie flüchtigen Lösungsmitteln, Farbverdünnern, Sprays usw.), sonst kann es aufgrund eines Kurzschlusses zu einer Explosion oder einem Brand kommen.
6. Lassen Sie das Produkt nicht eingeschaltet, dies kann aufgrund eines Kurzschlusses zu einem Brand führen.
7. Lagern Sie das Produkt nicht in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit.
8. Lagern Sie das Produkt nicht in Reichweite von Kindern und Kleinkindern.
9. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gegenständen, die Wasser enthalten.
10. Verwenden Sie den Lufteinlass nicht in der Nähe Ihres Haars, um zu vermeiden, dass es in den Ventilator gesaugt wird.

REPARATUR UND WARTUNG

1. Bitte bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
2. An einem trockenen Ort aufbewahren. Legen Sie dieses Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder im Auto ab, wo es der Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
3. Überladen oder entladen Sie die Batterie nicht, da dies zu Schäden an der Batteriezelle führen kann.
4. Entfernen Sie regelmäßig alle Aufsätze vom Haartrockner und der Saugöffnung.
5. Verwenden Sie keine Nägel oder scharfe Gegenstände, um auf die Saug- und Ausblasöffnungen zu drücken oder zu reiben, um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden.
Verwenden Sie zur Reinigung dieses Produkts keinen Alkohol, Nagellackentferner oder
6. Reinigungsmittel, da dies zu Fehlfunktionen, Beschädigungen oder Verblassen führen kann.

VERWENDUNG UND VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DAS LADEKABEL:

Zur Verringerung des Risikos von Fehlfunktionen, Stromschlägen, Verletzungen, Bränden, Todesfällen und Schäden an Geräten oder Eigentum beachten Sie bitte unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise.

- 1.Verwenden Sie das Ladekabel nicht, falls es beschädigt oder heiß ist, da dies aufgrund von Kurzschlüssen zu Verbrennungen, Stromschlägen oder Bränden führen kann.
- 2.Stecken Sie Ladekabel nicht mit nassen Händen ein oder aus, dies kann zu Stromschlägen und Verletzungen führen.
- 3.Beschädigen, modifizieren, verbiegen, ziehen oder verdrehen Sie das Ladekabel nicht und legen Sie während des Ladevorgangs keine schweren Gegenstände darauf und drücken Sie es nicht zusammen, da dies aufgrund von Kurzschlüssen zu Stromschlägen oder Bränden führen kann.
- 4.Sollte das Ladekabel beschädigt sein, muss es ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM ENTSORGEN DES PRODUKTS:

Die in diesem Produkt verwendeten Batterien sind recycelbare und erneuerbare Ressourcen. Überlassen Sie die Batterie einer professionellen Organisation, die Akkus recyceln und wiederaufbereiten kann, wenn sie entsorgt wird. Der Akku muss vor der Entsorgung aus dem Gerät entfernt werden; Das Gerät muss beim Entfernen des Akkus stromlos sein; Batterien sind ordnungsgemäß zu entsorgen. Ergreifen Sie Maßnahmen, um:

- 1.Hebeln Sie die Schalterabdeckplatte mit professionellem Werkzeug auf;
- 2.Ziehen Sie das Batterieanschlusskabel vom Motherboard ab;
- 3.Schneiden Sie das Gehäuse mit professionellen Eisenschere auf und entnehmen Sie die Batterie.

ANMERKUNG:

Sollten Anomalien oder Fehlfunktionen auftreten, wie z. B. kein Luftstrom, häufige Unterbrechungen, Rötungen im Inneren oder Rauchentwicklung, stellen Sie bitte sofort die Verwendung dieses Produkts ein. In diesem Fall kann die Verwendung dieses Produkts zu Verletzungen oder aufgrund eines Kurzschlusses zu einem Brand führen.

HINWEIS:

Die Abbildungen von Produkten, Zubehör und anderen Artikeln in der Bedienungsanleitung sind schematische Darstellungen, die nur als Referenz dienen. Aufgrund von Produktaktualisierungen und -verbesserungen kann es zu geringfügigen Abweichungen zwischen dem tatsächlichen Produkt und der schematischen Darstellung kommen. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem tatsächlichen Produkt.

IHRE GARANTIE UMFASST

•18 Monate Online-Kundendienst

Innerhalb von 18 Monaten bieten wir Ihnen nach Ihrem Kauf einen schnellen und effektiven Online-Kundendienst.

•30 Tage Geld-zurück-Garantie

Innerhalb der ersten 30 Tage nach Ihrem Kauf können Sie bei Problemen eine Rückgabe über Amazon beantragen.

•30 Tage bis 18 Monate

Wir werden die defekte Einheit aufgrund von Herstellungsfehlern innerhalb von 18 Monaten durch eine neue ersetzen

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

- A.** Die Garantie gilt nach Vorlage der Originalquittung (Bestellnummer) durch den Erstkäufer, wobei das Produkt repariert oder ersetzt werden muss.
- B.** Die Garantie deckt keine Schäden oder Produktfehler ab, welche durch normale Abnutzung, physische Beschädigung, unsachgemäße Installation, Missbrauch, Modifikationen oder Reparaturen durch nicht autorisierte Dritte entstanden sind.
- C.** Wir haften nicht für zufällige oder Folgeschäden, die sich aus unsachgemäßer oder missbräuchlicher Nutzung dieses Produkts ergeben.
- D.** Alle Garantieansprüche beschränken sich auf die Reparatur oder den Austausch des defekten Produkts und liegen im alleinigen Ermessen von GOOLOO.

KUNDENDIENST



18 Monate begrenzte Garantiezeit



Lebenslanger technischer Service



Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren

fiona@gooloo.com (US Empfehlung)

support.eu@gooloo.com (EU Empfehlung)



Für häufig gestellte Fragen und weitere Informationen
www.gooloo.com



1-888-886-1805

Mo.-Fr. PST 9:00-17:00 Uhr



@gooloofans



@GoolooOfficial



**Vielen Dank, dass
Sie uns gewählt haben**



HERGESTELLT IN CHINA




ALWAYS GOOD TO GO

Manuel pour l'Utilisateur

F5


SOUFFLEUR ELECTRIQUE A
AIR AVEC BATTERIE AMOVIBLE

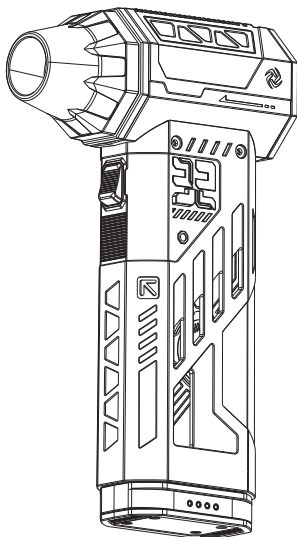


SUPERSAFE® est une technologie de protection de sécurité de GOOLOO®

Numéro du modèle :X303

Présentation du produit

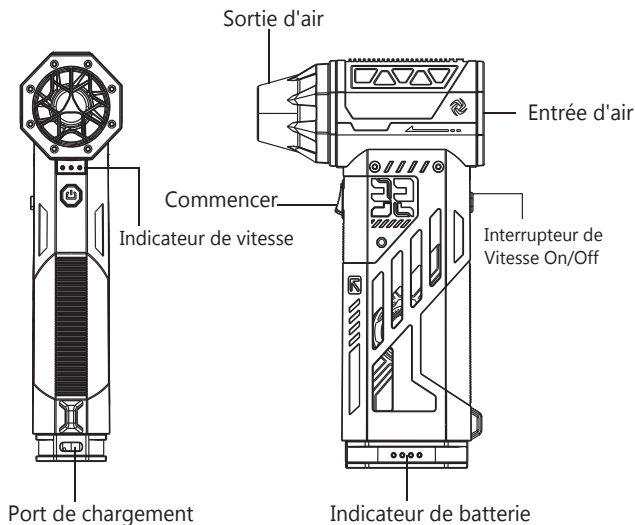

LISTE DES PRODUITS



Appareil

Couvercle de Soufflage

Câble

Batterie*2

EN : INSTRUCTION

1.MISE SOUS TENSION / ARRÊT

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre l'appareil ; après la mise sous tension, il passe en mode veille.

2.COMMENCER À SOUFFLER

Mode manuel : Appuyer et maintenir le bouton de démarrage pour faire souffler l'appareil, et relâcher le bouton pour arrêter (troisième vitesse).

Mode automatique : Cliquer sur le moteur pour faire tourner, cliquer pour arrêter la rotation, cliquer pour démarrer uniquement la première et la deuxième vitesse, sans possibilité de démarrer la troisième vitesse.

3.CHANGEMENT DE VITESSE

Après avoir allumé l'appareil, appuyer sur le bouton pour changer de vitesse en séquence (par défaut, il est réglé sur trois vitesses lors de l'allumage).

- Première vitesse : Vent doux
- Deuxième vitesse : Vent violent
- Troisième vitesse : Vent super violent

4.Chargement en cours

Le produit prend en charge les chargeurs à charge rapide, mais il ne doit pas être utilisé pendant la recharge.

5.LUMIÈRE D'INDICATEUR DE BATTERIE

Chargement : Les lumières indicatrices clignotent successivement (selon le niveau de la batterie) Charge complète : les 4 lumières indicatrices sont allumées

Basse batterie : 4 lumières indicatrices clignotantes

Batterie : 4 lumières allumées 100 %, 3 lumières allumées à 75 %, 2 lumières allumées à 50 %, 1 lumière allumée à 25 %

6.FONCTION DE PROTECTION INTELLIGENTE

Le produit s'éteindra automatiquement après 3 minutes de mise en veille sans opération.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Nom du produit :	SOUFFLEUR ÉLECTRIQUE À AIR F5
No du modèle :	X303
Moteur	180000RPM
Capacité de la batterie	22.2Wh/6000mAh
Tension de Fonctionnement	7.4V
Autonomie Théorique	120 min (première vitesse)
Taille du produit	165*95*46mm
Poids du Produit	368g
Pression du Vent	270g

PARAMÈTRES DU PRODUIT

SÉLECTION DE VITESSE	Nombre de rotation par minute	VITESSE DU VENT (m/s)
Première Vitesse	30000	17
Deuxième Vitesse	80000	37
Troisième Vitesse	180000	57

UTILISATION ET STOCKAGE :

1. Ne pas obstruer ou insérer des objets étrangers dans les ports d'aspiration et de soufflage pendant le fonctionnement, car cela pourrait endommager le produit.
2. Ne pas plonger ce produit dans l'eau.
3. Ne pas utiliser ce produit dans des environnements humides. Veuillez garder ce produit au sec.
4. Ne pas utiliser avec des mains mouillées.
5. Ne l'utilisez pas à proximité de gaz pétrolier ou d'autres matières inflammables (comme les solvants volatils, la peinture, les sprays, etc.), car cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie en cas de court-circuit
6. Ne pas laisser le produit sous tension, car cela pourrait provoquer un incendie en raison d'un court-circuit
7. Ne pas stocker dans un endroit très humide.
8. Ne pas conserver à portée des enfants et des nourrissons.
9. Ne pas utiliser ce produit à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres ustensiles contenant de l'eau.
10. Ne pas utiliser l'entrée d'air près des cheveux pour éviter qu'ils ne soient aspirés par le ventilateur.

RÉPARATION ET ENTRETIEN

1. Veuillez conserver ce produit hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie.
2. Veuillez le conserver dans un environnement sec. Ne pas placer ce produit dans des endroits à haute température ni dans un véhicule exposé au soleil.
3. Ne pas surcharger ni décharger la batterie, car cela endommagera la cellule de la batterie.
4. Veuillez retirer régulièrement tous les accessoires du sèche-cheveux et du port d'aspiration.
5. Ne pas utiliser des clous ou d'objets tranchants pour appuyer ou frotter les ports d'aspiration et de soufflage afin d'éviter d'endommager le produit.
6. Ne pas utiliser d'alcool, de dissolvant pour vernis à ongles ou de détergent pour nettoyer ce produit, car cela pourrait provoquer un dysfonctionnement, une rupture ou une décoloration.

UTILISATION DU CÂBLE DE CHARGEMENT ET PRÉCAUTIONS :

Pour réduire les risques de dysfonctionnement, de choc électrique, de blessures, d'incendie, de décès ainsi que de dommages matériels ou d'équipement, veuillez impérativement respecter les consignes de sécurité suivantes.

1. Ne pas utiliser le câble lorsqu'il est endommagé ou chaud, car cela pourrait provoquer des brûlures, des chocs électriques ou un incendie en raison de courts-circuits.
2. Ne pas débrancher ou insérer des câbles lorsque vos mains sont mouillées, car cela pourrait provoquer un choc électrique et des blessures.
3. Ne pas endommager, modifier, plier avec force, tirer, tordre le câble ou placer des objets lourds ou comprimer le câble pendant la charge, car cela pourrait provoquer des chocs électriques ou un incendie en raison de courts-circuits.
4. Si le câble est endommagé, il est nécessaire de le remplacer pour éviter tout danger.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS DE L'ÉLIMINATION DU PRODUIT :

Les batteries utilisées dans ce produit sont des ressources recyclables et renouvelables. Veuillez le donner à une organisation professionnelle capable de recycler et de régénérer la batterie rechargeable lorsqu'elle est jetée. La batterie doit être retirée de l'appareil avant son élimination ; l'appareil doit être éteint lorsque la batterie est retirée ; les batteries doivent être éliminées en toute sécurité. Prenez les mesures suivantes :

1. Ouvrir la plaque de protection de l'interrupteur avec des outils professionnels ;
2. Débranchez le connecteur de la batterie de la carte mère ;
3. Découpez le boîtier à l'aide de ciseaux métalliques professionnels et retirez la batterie.

REMARQUE:

En cas d'anomalie ou de dysfonctionnement, comme l'absence de flux d'air, des arrêts fréquents, un échauffement interne ou la présence de fumée, veuillez cesser immédiatement d'utiliser ce produit. Dans ce cas, l'utilisation de ce produit peut provoquer des blessures ou un incendie en raison d'un court-circuit.

RAPPEL:

Les illustrations des produits, accessoires et autres éléments dans le manuel sont des schémas donnés à titre de référence uniquement. En raison des mises à jour et des améliorations du produit, il peut y avoir de légères différences entre le produit réel et le schéma. Veuillez vous référer au produit réel pour toute précision.

VOTRE GARANTIE COMPREND

•Service Après-Vente En Ligne de 18 Mois

Dans les 12 mois suivant votre achat, nous fournirons un service après-vente en ligne rapide et efficace.

•Garantie de Remboursement de 30 Jours

Dans les 30 jours suivant votre achat, vous pouvez demander un retour via Amazon en cas de problème.

•30 Jours à 18 Mois

Nous remplacerons l'unité défectueuse en raison des problèmes de fabrication par une nouvelle dans un délai de 18 mois.

AVERTISSEMENT

- A.** La garantie est valable sur présentation du reçu original (ID de commande) par l'acheteur d'origine lorsque le produit doit être réparé ou remplacé.
- B.** La garantie ne couvre pas les dommages ou les défaillances du produit résultant de l'usure normale, d'abus physique, d'une installation incorrecte, d'une utilisation inappropriée, de modifications ou de réparations effectuées par des tiers non autorisés.
- C.** Nous ne saurions être tenus responsables des dommages accessoires ou indirects résultant d'une utilisation incorrecte ou abusive de ce produit.
- D.** Toutes les demandes de garantie se limitent à la réparation ou au remplacement du produit défectueux, à la seule discrétion de GOOLOO.

SERVICE CLIENT



Service de garantie limitée de 18 mois



Service technique en permanent



N'hésitez pas à nous contacter

fiona@gooloo.com (Recommandé par les États-Unis)
support.eu@gooloo.com (Recommandé par l'UE)



Pour la FAQ et plus d'informations
www.gooloo.com



1-888-886-1805

Lundi - Vendredi. PST 9 h 00 - 17 h 00



@gooloofans



@GoolooOfficial



**Merci d' avoir
choisi notre produit**



Fabriqué en Chine


GOOLOO

ALWAYS GOOD TO GO

Manual de usuario

F5


SOPLADOR ELÉCTRICO DE
AIRE CON BATERÍA EXTRAÍBLE

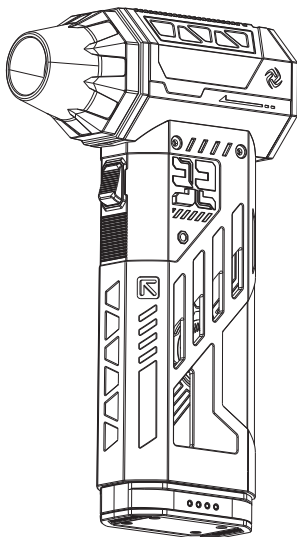


SUPERSAFE® es una tecnología de protección de seguridad de GOOLOO®

N.º de modelo :X303

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

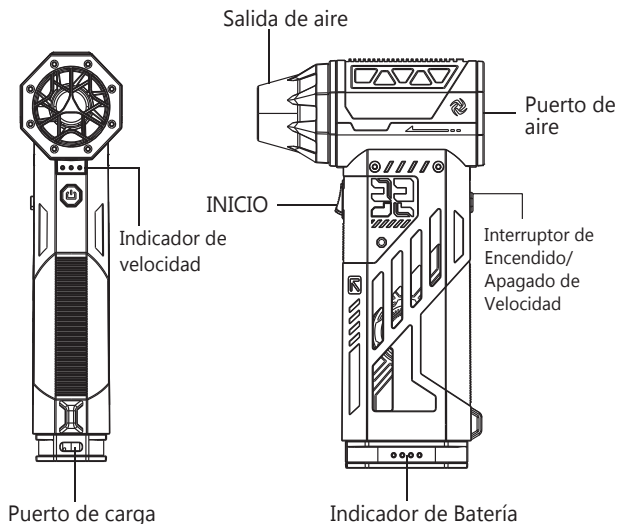

LISTA DE PRODUCTOS



Dispositivo

Cubierta de soplado

Cable

Batería*2

ES: INSTRUCCIONES

1.Encendido/apagado

Mantenga presionado el botón de encendido para encender o apagar el dispositivo; tras encenderlo, entrará en modo de espera.

2.INICIAR SOPLADO

Modo manual: Mantenga presionado el botón de inicio para que el dispositivo sople; suelte el botón para detener (tercera velocidad).

Modo automático: Pulse para que el motor gire; vuelva a pulsar para detenerlo.

Solo se pueden iniciar la primera y la segunda velocidad; no se puede iniciar la tercera velocidad.

3.CAMBIO DE MARCHA

Después de encenderlo, pulse el botón de encendido para cambiar de marcha de forma secuencial (por defecto se establecen tres marchas al encender).

- Primera velocidad: Viento suave
- Segunda velocidad: Viento violento
- Tercera velocidad: Viento super violento

4.Cargando

El producto es compatible con cargadores de carga rápida, pero no permite cargarse durante su uso.

5.LUZ INDICADORA DE BATERÍA

Carga: las luces indicadoras parpadean de forma secuencial (según el nivel de batería).Carga completa: las 4 luces indicadoras permanecen encendidas.

Batería baja: 4 luces indicadoras parpadeando

Batería: 4 luces encendidas 100%, 3 luces encendidas 75%, 2 luces encendidas 50%, 1 luz encendida 25%.

6.FUNCIÓN DE PROTECCIÓN INTELIGENTE

El producto se apagará automáticamente cuando no haya ninguna operación después de 3 minutos en modo de espera.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Nombre del producto	F5 SOPLADOR ELÉCTRICO DE AIRE
Número de modelo:	X303
Motor	180000RPM
Capacidad de la batería	22.2Wh/6000mAh
Voltaje de Trabajo	7.4V
Autonomía teórica	120 min (primera velocidad)
Tamaño del producto	165*95*46mm
Peso del Producto	368g
Presión del Viento	270g

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

SELECCIÓN DE VELOCIDAD	RPM	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
Primera velocidad	30000	17
Segunda velocidad	80000	37
Tercera velocidad	180000	57

USO Y ALMACENAMIENTO:

- 1.No bloquee ni introduzca objetos extraños en los puertos de succión y soplado durante el funcionamiento, ya que esto puede dañar el producto.
- 2.No sumerja este producto en agua.
- 3.No utilice este producto en entornos húmedos. Por favor, mantenga este producto seco.
- 4.No utilice el producto con las manos mojadas.
- 5.No utilice este producto cerca de gas, petróleo u otros materiales inflamables (como disolventes de pintura, aerosoles, etc.), ya que podría provocar explosiones o incendios debido a un cortocircuito.
- 6.No deje el producto encendido, ya que podría provocar un incendio debido a un cortocircuito.
- 7.No almacenar en un área de alta humedad.
- 8.No almacene este producto al alcance de niños y bebés.
- 9.No utilice este producto cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros utensilios que contengan agua.
- 10.No acerque la entrada de aire al cabello para evitar que sea succionado por el ventilador.

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

- 1.Mantenga este producto fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- 2.Almacene el producto en un ambiente seco. No coloque este producto en lugares de alta temperatura ni lo deje en el automóvil expuesto a la luz solar.
- 3.No sobrecargue ni descargue en exceso la batería; de lo contrario, se dañarán las celdas de la batería.
- 4.Retire periódicamente cualquier accesorio del secador de aire y del puerto de succión.
- 5.No utilice uñas ni objetos afilados para presionar o frotar los puertos de succión y soplado para evitar dañar el producto.
- 6.No utilice alcohol, quitaesmalte ni detergentes para limpiar este producto, ya que pueden provocar mal funcionamiento, daños o decoloración.

USO Y PRECAUCIONES DEL CABLE DE CARGA:

Para reducir el riesgo de mal funcionamiento, descarga eléctrica, lesiones, incendio, muerte o daños a la propiedad, asegúrese de seguir las siguientes precauciones de seguridad.

- 1.No utilice el cable de carga si está dañado o caliente, ya que podría provocar quemaduras, descargas eléctricas o incendios debido a un cortocircuito.
- 2.No desconecte ni inserte cables de carga cuando sus manos estén húmedas, ya que esto puede causar descargas eléctricas y lesiones.
- 3.No dañe, modifique, doble forzosamente, tire, retuerza el cable de carga ni coloque objetos pesados ni lo comprima durante la carga; de lo contrario, podría causar descargas eléctricas o incendios debido a un cortocircuito.
- 4.Si el cable de carga está dañado, debe reemplazarse para evitar peligros.

PRECAUCIONES AL DESCARTAR EL PRODUCTO:

Las baterías utilizadas en este producto son recursos reciclables y renovables. Entréguela a una organización profesional que pueda reciclar y regenerar la batería recargable cuando sea desechada. La batería debe retirarse del dispositivo antes de su eliminación; el dispositivo debe estar apagado cuando se retire la batería; las baterías deben desecharse de forma segura.

Tome medidas para:

- 1.Levante la cubierta del interruptor con herramientas profesionales;
- 2.Extraiga el terminal de la batería de la placa base;
- 3.Corte la carcasa con tijeras de metal profesionales y retire la batería.

Nota:

Cuando ocurra una anomalía o mal funcionamiento, como ausencia de flujo de aire, paradas frecuentes, sobrecalentamiento interno o humo, detenga inmediatamente el uso del producto. En tal caso, utilizar este producto puede causar lesiones o provocar un incendio debido a un cortocircuito.

RECORDATORIO:

Las ilustraciones de productos, accesorios y otros elementos del manual son diagramas esquemáticos únicamente como referencia. Debido a actualizaciones y mejoras del producto, pueden existir ligeras diferencias entre el producto real y el diagrama esquemático. Para una mayor precisión, consulte el producto real.

SU GARANTÍA INCLUYE

•18 Meses de Servicio Postventa en Línea

Dentro de los 18 meses, brindaremos un servicio postventa en línea oportuno y efectivo después de su compra.

•Garantía de Reembolso en 30 Días

Durante los primeros 30 días después de su compra, puede solicitar la devolución a través de Amazon si tiene algún problema.

•30 días a 18 meses

Reemplazaremos la unidad defectuosa por problemas de fabricación con una nueva dentro de un plazo de 18 meses.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

- A.** La garantía es válida previa presentación del recibo original (ID del pedido) por parte del comprador original cuando el producto requiera reparación o reemplazo.
- B.** La garantía no incluye daños o fallas del producto causadas por desgaste normal, abuso físico, instalación inadecuada, uso indebido, modificaciones o reparaciones no autorizadas de terceros.
- C.** No asumimos responsabilidad por daños incidentales o consecuentes derivados del uso incorrecto o indebido de este producto.
- D.** Todas las reclamaciones de garantía están limitadas a la reparación o sustitución del producto defectuoso, a la exclusiva discreción de GOOLOO.

SERVICIO AL CLIENTE



Servicio de garantía limitada de 18 meses



Servicio técnico de por vida



No dude en contactarnos

fiona@gooloo.com (Recomendado para EE. UU.)
support.eu@gooloo.com (Recomendado para la UE)



Para preguntas frecuentes y más información
www.gooloo.com



1-888-886-1805

Lun.-Vie. Hora estándar del Pacífico (PST): 9:00 a. m. – 5:00 p. m.



@gooloofans



@GoolooOfficial



Gracias por elegirnos.



Hecho en China


GOOLOO

ALWAYS GOOD TO GO

Manuale d'uso

F5


SOFFIATORE D'ARIA ELETTRICO
CON BATTERIA RIMOVIBILE

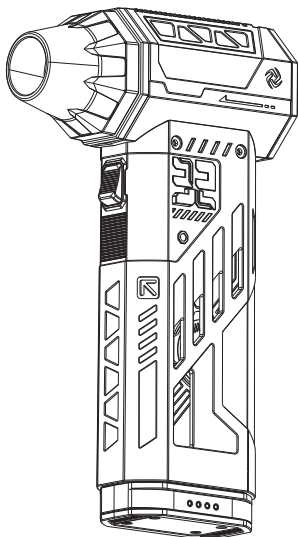


SUPERSAFE® è una tecnologia di sicurezza sviluppata da GOOLOO®

Numero modello: X303

Panoramica del prodotto

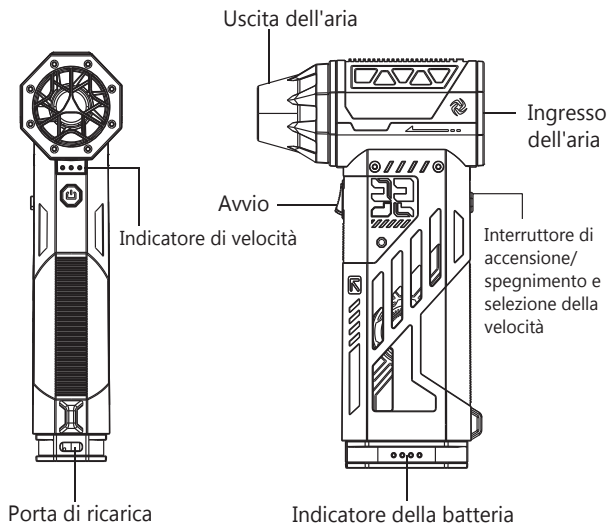

ELENCO DEI PRODOTTI



Dispositivo Copertura di soffiaggio Cavo Batteria*2

IT: ISTRUZIONI

1.Accensione/spegnimento

Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere e spegnere la macchina; dopo l'accensione, il dispositivo entra in modalità standby.

2.INIZIA A SOFFIARE

Modalità manuale: tenere premuto il pulsante di avvio per far funzionare il dispositivo, e rilasciare il pulsante di avvio per fermare (terza marcia).

Modalità automatica: premere una volta il pulsante per avviare la rotazione del motore, premere di nuovo per arrestarla. In questa modalità è possibile attivare solo la prima e la seconda marcia; la terza marcia non può essere avviata.

3.CAMBIO DELLE MARCE

Dopo l'accensione, premere il pulsante di accensione per cambiare marcia in sequenza ((per impostazione predefinita, tre marce all'accensione).

- Prima marcia: Vento soft
- Seconda marcia: Vento violento
- Terza marcia: Vento super violento

4.RICARICA

Il prodotto supporta i caricatori a ricarica rapida ma non è consentito caricare durante l'uso.

5.LUCE INDICATORE DELLA BATTERIA

Ricarica: le spie lampeggiano in sequenza (in base al livello della batteria). Carica completa: tutte e 4 le spie sono accese

Basso livello di carica: 4 luci spia lampeggianti

Batteria: 4 luci accese 100%, 3 luci accese 75%, 2 luci accese 50%, 1 luce accesa 25%

6.FUNZIONE DI PROTEZIONE INTELLIGENTE

Il prodotto si spegnerà automaticamente dopo 3 minuti di inattività in modalità standby.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Nome del prodotto	F5 SOFFIATORE D'ARIA ELETTRICO
Numero modello	X303
Motore	180000RPM
Capacità della batteria	22.2Wh/6000mAh
Tensione di funzionamento	7.4V
Autonomia teorica	120 min (prima marcia)
Dimensioni del prodotto	165*95*46mm
Peso del prodotto	368g
Pressione del vento	270g

PARAMETRI DEL PRODOTTO

SELEZIONE DELLA MARCIA	RPM	VELOCITÀ DEL VENTO (m/s)
Prima marcia	30000	17
Seconda marcia	80000	37
Terza marcia	180000	57

USO E CONSERVAZIONE:

- 1.Non bloccare o inserire oggetti estranei nelle porte di aspirazione e soffiaggio durante il funzionamento, poiché ciò potrebbe danneggiare il prodotto.
- 2.Non immergere questo prodotto in acqua.
- 3.Non utilizzare questo prodotto in ambienti umidi. Si prega di mantenere questo prodotto asciutto.
- 4.Non utilizzare con le mani bagnate.
- 5.Non utilizzarlo vicino a gas petroliferi o altri materiali infiammabili (come diluenti per vernici, spray, ecc.), altrimenti potrebbe causare esplosioni o incendi a causa di cortocircuiti
- 6.Non lasciare il prodotto con la corrente accesa, in quanto potrebbe provocare incendi a causa di cortocircuiti
- 7.Non conservare in un'area ad alta umidità.
- 8.Non conservare il prodotto alla portata di bambini e neonati.
- 9.Non utilizzare questo prodotto vicino a vasche da bagno, docce, lavabi o altri utensili che contengono acqua.
- 10.Non utilizzare l'ingresso dell'aria vicino ai capelli per evitare che vengano risucchiati nella ventola.

RIPARAZIONE E MANUTENZIONE

- 1.Si prega di tenere questo prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- 2.Si prega di conservare in un ambiente asciutto. Non posizionare questo prodotto in luoghi ad alta temperatura o in auto esposto alla luce solare
- 3.Non sovraccaricare né scaricare eccessivamente la batteria, altrimenti causerà danni alla cella della batteria.
- 4.Si prega di rimuovere regolarmente eventuali accessori dall'asciugacapelli e dalla porta di aspirazione.
- 5.Non utilizzare unghie o oggetti appuntiti per premere o strofinare le porte di aspirazione e soffiaggio per evitare di danneggiare il prodotto.
- 6.Non utilizzare alcol, solventi per unghie o detergenti per pulire questo prodotto, poiché ciò potrebbe causare malfunzionamenti, rotture o sbiadimenti.

USO E PRECAUZIONI DEL CAVO DI RICARICA:

Per ridurre il rischio di malfunzionamento, scosse elettriche, infortuni, incendi, decessi e danni a persone o proprietà, si prega di seguire attentamente le seguenti precauzioni di sicurezza.

- 1.Non utilizzare il cavo di ricarica quando è danneggiato o caldo poiché potrebbe provocare ustioni, scosse elettriche o incendi a causa di cortocircuiti.
- 2.Non scollegare o inserire cavi di ricarica quando le mani sono bagnate, poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche e lesioni.
- 3.Non danneggiare, modificare, piegare forzatamente, tirare, torcere il cavo di ricarica, o posizionare oggetti pesanti o schiacciare il cavo di ricarica durante la ricarica, altrimenti ciò potrebbe causare scosse elettriche o incendi a causa di cortocircuiti.
- 4.Se il cavo di ricarica è danneggiato, deve essere sostituito per evitare rischi.

PRECAUZIONI QUANDO IL PRODOTTO È SCARTATO:

Le batterie utilizzate in questo prodotto sono risorse riciclabili e rinnovabili. Si prega di consegnarlo a un'organizzazione professionale che può riciclare e rigenerare la batteria ricaricabile quando viene scartata. La batteria deve essere rimossa dall'apparecchio prima dello smaltimento; l'apparecchio deve essere spento quando la batteria viene rimossa; le batterie devono essere smaltite in sicurezza.

Prendere provvedimenti per:

- 1.Solleverare il coperchio dell'interruttore con strumenti professionali;
- 2.Estrarre il terminale del cavo della batteria dalla scheda madre;
- 3.Tagliare il guscio con forbici professionali e rimuovere la batteria.

ATTENZIONE:

Quando si verifica un'anomalia o un malfunzionamento, se non c'è flusso d'aria, fermate frequenti, rossore interno o fumi, si prega di smettere immediatamente di utilizzare questo prodotto. In tal caso, utilizzare questo prodotto potrebbe causare lesioni o incendi a causa di cortocircuiti.

PROMEMORIA:

Le illustrazioni dei prodotti, accessori e altri oggetti nel manuale sono diagrammi schematici a solo scopo di riferimento. A causa di aggiornamenti e migliorie del prodotto, potrebbero esserci lievi differenze tra il prodotto reale e il diagramma schematico. Si prega di fare riferimento al prodotto reale per i dettagli accurati.

LA TUA GARANZIA COMPRENDE

•Servizio post-vendita online di 18 mesi

Entro 18 mesi dall'acquisto, forniremo un servizio post-vendita online rapido ed efficace.

•Garanzia di rimborso di 30 giorni

Entro i primi 30 giorni dopo l'acquisto, puoi richiederne il reso tramite Amazon in caso di qualsiasi problema.

•30 giorni fino a 18 mesi

Sostituiremo l'unità difettosa a causa di problemi di fabbricazione con una nuova entro 18 mesi.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

- A.** La garanzia è valida presentando la ricevuta originale (ID Ordine) da parte dell'acquirente originale quando il prodotto deve essere riparato o sostituito.
- B.** La garanzia non copre i danni o le avarie del prodotto dovuti a normale usura, abuso fisico, installazione impropria, uso improprio, modifica o riparazione da parte di terzi non autorizzati.
- C.** Non siamo responsabili di alcun danno collaterale o indiretto derivante dall'uso o dall'uso improprio di questo prodotto.
- D.** Tutte le richieste di garanzia sono limitate alla riparazione o alla sostituzione del prodotto difettoso e a esclusiva discrezione di GOOLOO.

ASSISTENZA CLIENTI



Servizio di garanzia limitata di 18 mesi



Servizio tecnico a vita



Non esitate a contattarci

fiona@gooloo.com (Consigliato US)
support.eu@gooloo.com (Consigliato EU)



Per le FAQ e ulteriori informazioni
www.gooloo.com



1-888-886-1805
Lun.-Ven. 9:00–17:00 (PST)



@gooloofans



@GoolooOfficial



Grazie per averci scelto



Made in China