

English

Click to switch to English version 

Deutsch

Zur deutschen Version wechseln 

Français

Passer à la version française 

Español

Cambiar a la versión en español 

Italiano

Passa alla versione italiana 




User Manual

3000A | 150PSI

Jump Starter | Tire Inflator

Product Name:
A3 Pro Jump Starter with Inflator

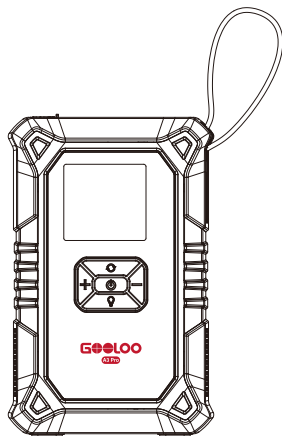

SUPERSAFE is a safety protection technology by GOOLOO

Model: JS-651

Thank you for selecting the GOOLOO jump starter. In order to guarantee a satisfactory user experience, personal safety, and property security, we kindly request that you carefully review all instructions provided before utilizing this product. We highly recommend retaining this manual for future reference.




Charge It First !

As you peruse the manual, you have the option to commence charging your A3 Pro by utilizing the provided type-C cable and wall charger (please note that the wall charger is not included).

Warning

This unit is specifically designed for vehicles or equipment with 12V batteries. It is important to note that using this jump starter with other types of batteries can be hazardous. Before utilizing the jump starter, it is crucial to thoroughly read and comprehend the provided safety information. Neglecting to follow the safety guidelines may lead to potential consequences such as damage to the jump starter, electric shock, explosions, fire, property damage, and personal injury.

Product Parts and Functions Description

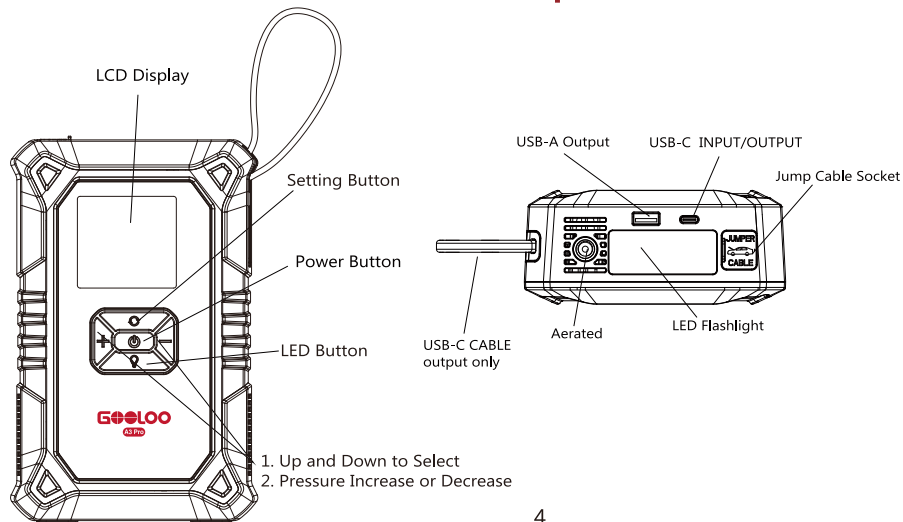

Operation Instructions

Battery Power:


Press the power button to check the battery power:

Battery Icon	0 Bar	1 Bar	2 Bars	3 Bars	4 Bars
Battery Power	0%	25%	50%	75%	100%

During the charging process, the battery icon will sequentially blink, indicating its progress. The battery icon displays varying levels of battery power with different bars, and once the charging process is complete, the battery icon will show four bars.

How to Charge the A3 Pro

This unit can be charged using the type-C cable and a wall charger (please note that the wall charger is not included).

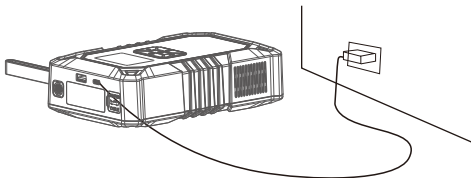

How to Start a 12V Vehicle (Make sure the battery power ≥ 2 bars)

Note: Please ensure the correct connection of the vehicle battery before pressing the "BOOST" button on the jumper cable.



1. Connect the vehicle battery
2. Green LED illuminates (solid)
3. Start the vehicle engine



Check the LED indicator on the jumper cable and follow the instructions as below:

LED Indicator	Operation
Green LED (solid)	The connection is correct, and you can proceed to start the vehicle directly.
Red LED	Reverse connection detected. Please ensure the correct polarity of the battery clamps.
Green LED (blinks)	The vehicle battery voltage is too low. Please attempt to press the "BOOST" button on the jumper cable. Once the Green LED illuminates steadily, proceed to start the vehicle within a 30-second timeframe.
No Light	The vehicle battery may be damaged, first of all, make sure the correct connection, try to press "BOOST" button on the jumper cable, when Green LED illuminates (solid), then start the vehicle within 30s.

If you encounter any persistent issues, we recommend discontinuing the use of the jump starter and contacting our service team directly at **fiona@gooloo.com(US Recommend)/-support.eu@gooloo.com(EU Recommend)**. Rest assured, we will make every effort to resolve the problem within 24 hours.

Instructions of buttons and display screen:

1. To power the product on or off, simply press and hold the power button for two seconds. The battery level is denoted by "1", the tire pressure unit is represented by "2", the inflation mode is indicated by "3", and the actual tire pressure value is shown as "4". Additionally, the preset tire pressure value is displayed as "5".

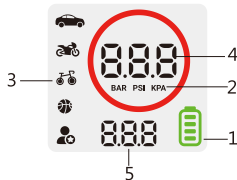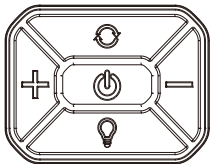

2. Short press the "⌚" button to switch the inflation mode. Each short press will toggle between the icons for "SUV," "Car," "Bicycle," "Basketball," and "Free Mode." Select the icon that corresponds to the object you want to inflate.

3. Press and hold the "⌚" button for 2 seconds to switch between different pressure units. Each long press will toggle between "BAR," "PSI," and "KPA." Release the "⌚" button to confirm the selected unit.

4. Short press the "+" or "-" button to adjust the air pressure of the selected object. "+" increases, "-" decreases. Keep pressing until desired pressure is reached.

5. In the selected inflating mode, briefly press the power switch button to activate the inflation function. The pump will automatically stop when the desired value is reached.

Mode	Adjustable pressure range	Preset pressure values	Unit
Free Mode	30-990		KPA
Basketball	5-16	7	PSI
Bicycle	30-143	44	PSI
Car	1.8-3.0	2.4	BAR
SUV	1.8-3.4	2.5	BAR

6. While charging, the battery icon "1" is displayed, and it advances in flashing intervals from the bottom to the top, corresponding to the increasing power level.

7. When the power of the product drops below 10%, the corresponding power indicator will flash.

Product Highlights

Powerful Jump Starter - The 3000 amp jump starter battery pack provides instant restart for your 12V dead vehicles, supporting engines up to 9.0L for gas and 6.5L for diesel . Even if the battery voltage is extremely low, simply press the "BOOST" button to forcefully jump start your car. With over 1000+ charge cycles, it is built to withstand extreme weather conditions ranging from -4°F to 140°F.

Smart cordless Tire Inflator- Equipped with a smart LED screen, tire pressure detection and automatic shut-off functions make your operation more convenient.A full charge provides up to 45 minutes of wireless continuous inflation and supports unit switching (BAR/PSI/KPA).

5 IN 1 Jump Starter -Not only a car battery jump starter pack, a Tire Infalator, but also a portable power bank, a LED flashlight and a SOS emergency light.Compatible with USB devices such as smartphones and tablets.

All-Around Defense -Incorporating a high-efficiency battery management system (BMS), this device offers 10 key protections, including short circuit protection, overcurrent protection, reverse connection protection, overheating protection, and overcharge protection.

18 months Warranty - We offer a warranty period of 18 months as per our commitment. Package Including: 1 X jump starter with air compressor, 1 X smart jumper cable, 1 X USB-A to USB-C cable, 1 X carrying bag, 1 X pump tube, 5 X air nozzle, 1 X user manual.

How to Turn On/Off the LED Flashlight

To activate the LED light, simply short press the lighting switch button. The white light will remain on continuously. Pressing the button again will cycle through burst flash, SOS signal, and finally turn off the lighting.

How to Turn this unit on and off

To power on the device, simply press and hold the power button for two seconds. Similarly, to power off the device, press and hold the power button for two seconds. Additionally, when the device is not in use, it will automatically shut down after 90 seconds.

Toxic and Harmful Substances

Composition and amount of toxic or harmful substance in this product					
Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0

0: Indicate that the content of harmful substances in all homogeneous materials is all lower than the prescribed limit of MCV (the standard 2002/95/EC/RoHs)

Package Content

#	Part Name	Quantity
1	Host	1
2	Smart Jumper Cable	1
3	USB-A to USB-C Cable	1
4	Carrying Bag	1
5	Pump Tube	1
6	Air Nozzle	5
7	User Manual	1

Technical Specification

Product Name:	A3 Pro
Model No.:	JS-651
Capacity:	44.4Wh,3000mAh,14.8V
Chemistry Type	Lithium polymer
Starting Current:	320A(2s),250A(5s)
Battery Peak Current:	3000A
Product Peak Current:	1000A(0.1s)
USB-C In/Out:	PD30W MAX(5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A 15V=2A, 20V=1.5A)
USB-A Out:	5V=3A,9V=2A,12V=1.5A 18W MAX
USB-C+USB-A Out:	5V=4.5A(22.5W Max)
Pressure Range:	150PSI

FAQ

Q1: What is the operating temperature of this unit and how to store it?

A: This unit features a lithium polymer battery and has an operating temperature range of -20 to 60 °C / -4 to 140 °F. It is important to note that if the ambient temperature exceeds 60 °C / 140 °F, it can potentially damage the internal structure of the battery cells, leading to swelling and safety concerns. Therefore, it is advised not to store the device in a vehicle parked in hot weather for extended periods of time.

Q2: How to start a vehicle with this unit?

A: Please consult the provided instructions on "how to start a 12V vehicle" for detailed guidance.

Q3: How do you know if this unit is connected to the vehicle correctly?

A: Once the battery clamps are properly connected to the vehicle battery, observe the LED indicator on the jumper cable. A steady green light indicates a correct connection. However, if a solid red light illuminates, it signifies a reverse connection.

Q4: What should I do if this unit can't start a vehicle?

A: To ensure optimal performance, please recharge this unit fully. After correctly connecting the vehicle battery, attempt to press the "BOOST" button on the jumper cable. If the LED indicator illuminates a steady green light, you may proceed to start the vehicle within 30 seconds. If the issue persists, please contact us at **fiona@gooloo.com (US) or support.eu@gooloo.com (EU)** and kindly attach your order ID for assistance.

Q5: What should I do if this unit can't charge up?

A: Please charge the unit using a USB-C cable and a wall charger for a full overnight period. If the issue persists even after charging, please contact us at **fiona@gooloo.com (US) or support.eu@gooloo.com (EU)** and kindly attach your order ID for further assistance.

Q6: What should I do if this unit can't charge other devices?

A: Please attempt to charge the device using another charging cable. If it successfully charges, it indicates that the charging cable we provided is defective, and we will promptly provide you with a new one. However, if the device still does not work despite using a different charging cable, please email us at **fiona@gooloo.com (US) or support.eu@gooloo.com (EU)** and kindly attach your order ID for further assistance.

Q7: Can this unit charge other devices while it is being charged?

A: Yes.

Q8: Can this product charge other devices while starting a vehicle?

A: No.

Q9: How often does this unit need to be recharged?

A: It is recommended to recharge the device every 3 months for optimal performance.

Q10: Why it shuts off in 30s when charging other devices?

A: This unit has a minimum load current limitation (200mA), which means that it may automatically shut off when charging devices that require a light charging current, such as headphones or smartwatches. If the load current falls below 200mA, the unit will automatically turn off after 90 seconds.

Warning

1. Please read this user manual carefully before using this machine.
2. Please be careful when using this machine. If you do not follow the instructions, you may injure yourself or damage the equipment or vehicle battery.
3. Do Not allow people who do not have proper knowledge or ability to operate the device without supervision.
4. Do Not use this unit as a toy. Keep it away from children to avoid accident.
5. This unit work for vehicles (equipment) with 12V battery, doesn't for vehicles with non-12V battery. It is forbidden to be used in other machines, such as airplanes and ships.
6. Do Not use this unit when any cable, clamp, or cord was damaged or when this unit was overheated, swelled or leaking fluid.
7. Do Not use it as a vehicle battery or a battery charger.
8. Do not use the unit to start a vehicle while charging the internal battery.
9. Only use the battery clamps provided to start vehicle and the qualified charger to charge this unit.

10. Don't over-discharge the unit (don't let the battery run out), charge it regularly, it would be best to recharge it every 3 months.
11. Make sure the blue plug of the jumper cable is plugged fully into the battery clamps output port, otherwise, the blue plug could be melt.
12. Make sure the battery terminals are clean before starting up, and make sure the battery clamps are well connected. If the battery terminals on the vehicle are dirty or corroded, the output power of the unit will decrease.
13. Please do not start the product for more than three consecutive times, as this may cause it to overheat and damage the product. If you need to start the product multiple times, please make sure to wait for two minutes between each start-up.
14. Do Not connect the jump starter's clamps to the battery reversely after pressing the "BOOST" button to avoid accident.
15. Use this unit to start the vehicle when the battery power is more than 2 bars.
16. Do Not recharge this product immediately after starting the vehicle, please let it cool for 30 minutes before recharging it.

17. Do Not let the product be immersed in water
18. Do not operate this product in an explosive environment, such as a place where flammable liquid, gas or dust exists.
19. Do not modify or disassemble this machine. Only service technicians can repair this equipment.
20. Do not expose the product to extreme heat or fire.
21. Do not drop or squeeze the device. If the device is hit hard or damaged in any other way, it should be inspected by a qualified battery technician.
22. Do not store in places where the temperature may exceed 60°C/140°F.
23. Only charge at ambient temperature of -10~45°C/14~113°F.
24. Under extreme conditions, the battery may leak. If there is a liquid leak from the device, do not handle it with bare hands. If there is skin contact, wash immediately with soap and water. If the liquid accidentally touches the eyes, immediately rinse the eyes with water for at least 10 minutes and seek medical help.
25. The device contains a lithium battery. At the end of the product's service life, or if the device leaks liquid, dispose of the device according to local regulations.

Your Warranty Includes

- **18 Months Online After- Sales Service**

Within 18 months, we will provide timely and effective online after- sales service after your purchase.

- **30 Days Money Back Guarantee**

Within the first 30 days after your purchase, you can apply return for it through Amazon when you have any product issue.

- **30 Days to 18 Months**

We will replace the defective unit due to manufacturing issues with a new one within 18 months.

Disclaimer

A. When the product needs to be repaired or replaced, the original purchaser should show the original receipt (order ID), and the warranty will take effect.

- B. The warranty does not cover damage or product failures caused by normal wear and tear, physical abuse, improper installation, misuse, modification, or unauthorized third-party repairs.
- C. We are not responsible for any accidental or indirect damage caused by incorrect use or misuse of this product.
- D. All warranty claims are limited to repair or replacement of the defective product and at the sole discretion of GOOLOO.

Attention



Do Not Submerge In Water



Do Not Disassemble



Do Not Drop



Avoid Extreme Temperatures



Do Not Place Near or Into Fire



Overcharge/discharge
Protection



Fuse Protection



Against-reverse
Plug

Customer Service



18 Months Limited Warranty Service



Lifetime Technical Service



Feel Free to Contact Us

fiona@gooloo.com(US Recommend)

support.eu@gooloo.com(EU Recommend)



For FAQ and More Information

www.gooloo.com



1-888-886-1805

Mon.-Fri. PST 9:00a.m.-5:00p.m.

Thank You
for Choosing Us




Benutzerhandbuch

3000A | **150PSI**

Starthilfe | **Reifenluftpumpe**

Produktname:
A3 Pro Starthilfe mit Inflator

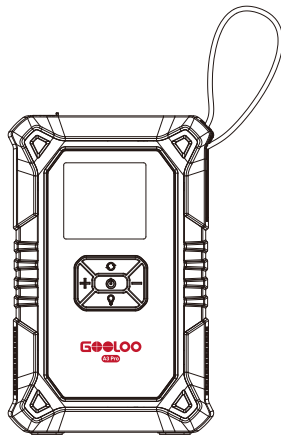

SUPERSAFE ist eine Sicherheitsschutztechnologie von GOOLOO

Modell: JS-651

Vielen Dank, dass Sie sich für den Starthilfe von GOOLOO entschieden haben. Um eine gute Benutzererfahrung, persönliche Sicherheit und den Schutz von Eigentum zu gewährleisten, bitten wir Sie, alle Anweisungen gründlich durchzulesen, bevor Sie dieses Produkt benutzen. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zwecks Bezugnahme auf.




Zuerst aufladen!

Wie Sie der Anleitung entnehmen können, haben Sie die Möglichkeit, Ihren A3 Pro über das mitgelieferte Type-C-Kabel und das Ladegerät (bitte beachten Sie, dass das Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten ist) aufzuladen.

Warnung

Dieses Gerät ist für ein Fahrzeug (eine Ausrüstung) mit 12V-Batterien vorgesehen. Die Verwendung für andere Batterieraten kann sich als gefährlich herausstellen. Lesen und verstehen Sie die Sicherheitsinformationen, bevor Sie die Starthilfe benutzen. Ein Versäumnis bei der Einhaltung der Sicherheitsinformationen kann die Starthilfe beschädigen und Stromschläge, Explosionen, Brände, Sachschäden und Verletzungen an Personen führen.

Produktteile und Funktionsbeschreibung

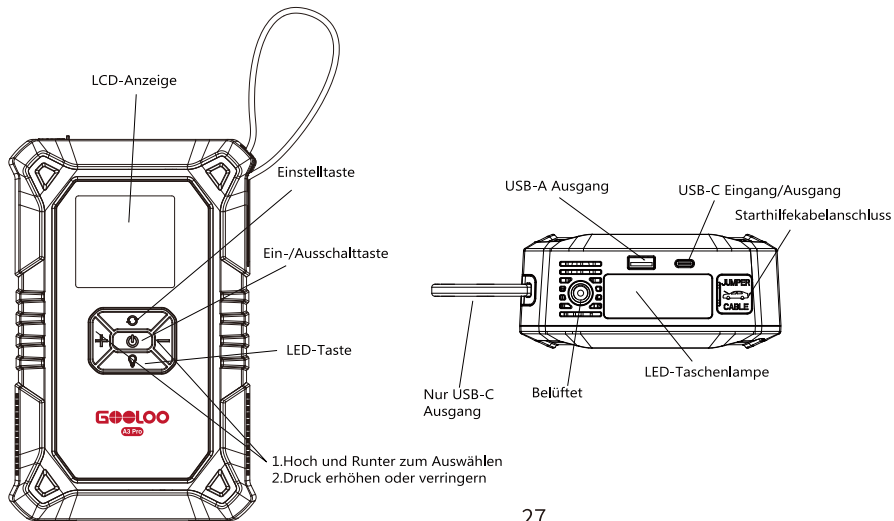

Betriebsanleitung

Batterieleistung:


Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die Batterieleistung zu prüfen:

Batteriesymbol	0 Balken	1 Balken	2 Balken	3 Balken	4 Balken
Batterieleistung	0%	25%	50%	75%	100%

Das Batteriesymbol leuchtet während des Ladevorgangs nacheinander auf. Verschiedene Balken des Batteriesymbols zeigen eine unterschiedliche Batterieleistung, das Batteriesymbol zeigt 4 Balken, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Wie wird der A3 Pro geladen

Dieses Gerät kann mit dem Typ-C-Kabel und dem Wandladegerät (Wandladegerät nicht im Lieferumfang enthalten) aufgeladen werden.

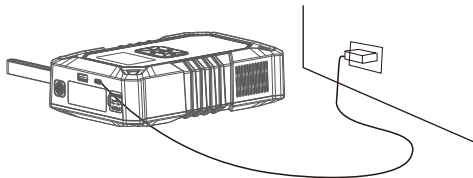

Wie starte ich ein 12V-Fahrzeug (Stellen Sie sicher, dass die Batterieleistung ≥ 2 Balken liegt)

Hinweis: Drücken Sie nicht die „BOOST“-Taste auf dem Starthilfe-Kabel, bevor Sie die Fahrzeugbatterie korrekt anschließen.



1. Anschluss der Fahrzeugbatterie



2. Grünes LED-Licht leuchtet auf (durchgehend)



3. Fahrzeugmotor starten



Prüfen Sie die LED–Anzeige auf dem Starthilfekabel und befolgen Sie die folgenden Anweisungen:

LED-Anzeige	Maßnahme
LED grün (durchgehend)	Die Verbindung ist korrekt, Sie können das Fahrzeug direkt starten.
LED rot	Umgekehrte Verbindung, bitte korrigieren Sie die Polarität der Batterieklemmen.
LED grün (blinkt)	Die Fahrzeugbatteriespannung ist zu niedrig. Versuchen Sie die Taste „BOOST“ auf dem Starthilfe-Kabel zu drücken. Wenn die LED grün durchgehend leuchtet, starten Sie das Fahrzeug innerhalb von 30 Sekunden.
Kein Licht	Die Fahrzeugbatterie kann beschädigt sein. Vergewissern Sie sich zuerst über den korrekten Anschluss. Versuchen Sie die Taste „BOOST“ auf dem Starthilfe-Kabel zu drücken. Wenn die LED grün durchgehend leuchtet, starten Sie das Fahrzeug innerhalb von 30 Sekunden.

Wenn ein Problem weiterhin fortbesteht, stellen Sie die Nutzung der Starthilfe ein und setzen Sie sich mit unserem Service-Team direkt über **fiona@gooloo.com(US Recommend)** /**support.eu@gooloo.com(EU Recommend)** in Verbindung. Wir werden unser Bestes tun, um das Problem innerhalb von 24 Stunden zu beheben.

Anweisungen für Tasten und Anzeigebildschirm:

1. Um das Produkt ein- oder auszuschalten, drücken Sie einfach die Ein-/Aus-Taste für zwei Sekunden. Der Batteriestand wird durch "1" angezeigt, die Reifendruckeinheit wird durch "2" repräsentiert, der Aufblasmodus wird durch "3" angezeigt, und der aktuelle Reifendruckwert wird als "4" angezeigt. Darüber hinaus wird der voreingestellte Reifendruckwert als "5" angezeigt.

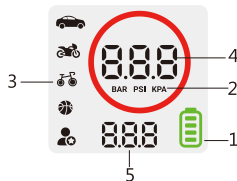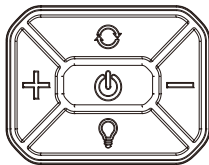

2. Drücken Sie kurz die "⌚"-Taste, um den Inflationsmodus zu wechseln. Jedes kurze Drücken wechselt zwischen den Symbolen "SUV", "Auto", "Fahrrad", "Basketball" und "Freier Modus". Wählen Sie das Symbol, das dem aufzublasenden Objekt entspricht.

3. Halten Sie die "  "-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Druckeinheit zu wechseln. Jedes lange Drücken wechselt zwischen "BAR", "PSI" und "KPA". Lassen Sie die "  "-Taste los, um die gewählte Einheit zu bestätigen.

4. Drücken Sie kurz die Tasten "+" oder "-", um den Druck für das gewählte Objekt einzustellen. "+" erhöht den Druck, "-" verringert ihn. Halten Sie die Taste gedrückt, bis der gewünschte Druck erreicht ist.

5. Drücken Sie im gewählten Inflationsmodus kurz die Ein/Aus-Taste, um die Inflationsfunktion zu starten. Wenn der gewünschte Wert erreicht ist, stoppt die Pumpe automatisch.

Modus	Einstellbarer Druckbereich	Voreingestellte Druckwerte	Einheit
Freier Modus	30-990		KPA
Basketball	5-16	7	PSI
Fahrrad	30-143	44	PSI
Auto	1.8-3.0	2.4	BAR
SUV	1.8-3.4	2.5	BAR

6. Beim Laden wird das "Batterie-Symbol 1" angezeigt, das Symbol blinkt in Intervallen von unten nach oben entsprechend der Leistung.

7. Wenn die Leistung eines Produkts weniger als 10% beträgt, blinkt die entsprechende Leistungsanzeige.

Einschalten/Ausschalten der LED-Taschenlampe

Drücken Sie die Taste einfach einmal, um die LED-Lichtfunktion einzuschalten. Immer dann, wenn Sie die Taste zum Umschalten des Lichtmodus drücken, stehen drei Lichtmodi zur Auswahl. (Normal, Strobe, SOS)

Wichtige Punkte

- Leistungsstarker 3000 Amp Starthilfebooster für 12V-Fahrzeuge mit bis zu 9L Benzin- und 6,5L Dieselmotoren. Auch bei extrem niedrigem Batteriestand lässt sich mit der Boostertaste das Auto starten.
- Dank intelligenten LED-Displays, Reifendruckerkennung und automatischer Abschaltung lässt sich das kabellose Aufpumpen bis 45 Minuten bequem steuern und zwischen Einheiten wechseln.
- 5-in-1-Gerät: Starthilfe, Reifenluftpumpe, Powerbank, LED-Lampe und Notfallleuchte in einem. Kompatibel mit USB-Geräten.
- Dank Batteriemanagementsystem mit 10 Schutzfunktionen wie Kurzschluss-, Überstrom-, Überhitzungs- und Überladeschutz.
- 18 Monate Garantie. Lieferumfang: Starthilfe mit Kompressor, Kabel, Tasche, Schläuche, Düsen und Anleitung.

Wie halte ich diese Einheit ein und aus

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste und halten Sie sie für 2 Sekunden gedrückt, um das Gerät einzuschalen. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste und halten Sie sie erneut für 2 Sekunden, um das Gerät auszuschalten. Wenn das Gerät nicht Verwendet wird, schaltet es sich automatisch innerhalb von 90 Sekunden ab.

Toxische und schädliche Substanzen

Zusammensetzung und Menge an toxischen und gefährlichen Substanzen im Produkt					
Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0
0: Weist darauf hin, dass die Menge an gefährlichen Substanzen in allen homogenen Materialien geringer ist als das Vorgeschriebene Limit des MCV (Norm 2002/95/EC/RoHs)					

Verpackungsinhalt

#	Teilebezeichnung	Menge
1	Host	1
2	Starthilfekabel	1
3	USB-A-zu-USB-C-Kabel	1
4	Tragetasche	1
5	Pumpschlauch	1
6	Luftdüse	5
7	Benutzerhandbuch	1

Technische Spezifikationen

Produktname	A3 Pro
Modell-Nr.	JS-651
Kapazität	44.4Wh,3000mAh,14.8V
Batterietyp	Lithium polymer
Anlaufstrom	320A(2s),250A(5s)
Batterie-Spitzenstrom	3000A
Produkt-Spitzenstrom	1000A(0.1s)
USB-C Ein-/Ausgang	PD30W MAX(5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A 15V=2A, 20V=1.5A)
USB-A Ausgang	5V=3A,9V=2A,12V=1.5A 18W MAX
USB-C+USB-A Ausgang	5V=4.5A(22.5W Max)
Druckbereich	150PSI

FAQ

Frage 1: Welche Betriebstemperatur hat dieses Gerät und wie wird es gelagert?

A: Bei diesem Gerät handelt es sich um eine Lithium-Polymer-Batterie, die Betriebstemperatur liegt bei $-20\sim 60^{\circ}\text{C}$ / $-4\sim 140^{\circ}\text{F}$. Wenn die Umgebungstemperatur höher ist als $60^{\circ}\text{C}/140^{\circ}\text{F}$, kann die Innenkonstruktion der Batteriezellen beschädigt werden, sie kann anschwellen und unsicher werden. Lagern Sie das Gerät daher nicht in Fahrzeugen, die bei heißen Wetterbedingungen für längere Zeit abgestellt werden.

Frage 2: Wie starte ich ein Fahrzeug mit Hilfe dieses Geräts?

A: Bitte beziehen Sie sich auf die Anweisungen über "Wie starte ich ein 12V-Fahrzeug".

Frage 3: Woher weiß ich, ob dieses Gerät korrekt an das Fahrzeug angeschlossen ist?

A: Wenn die Batterieklemmen an die Fahrzeugbatterie angeschlossen sind, leuchtet die LED-Anzeige auf dem Starthilfekabel durchgehend grün, d. h. der Anschluss ist korrekt. Wenn das Licht durchgehend rot leuchtet, weist dies auf eine umgekehrte Verbindung hin.

Frage 4: Was sollte ich tun, wenn dieses Gerät ein Fahrzeug nicht starten kann?

A: Laden Sie diese Einheit vollständig auf und versuchen Sie, die „BOOST“-Taste auf dem Starthilfekabel zu drücken. Nachdem die Fahrzeugbatterie korrekt angeschlossen wurde, leuchtet die LED-Anzeige durchgehend grün, starten Sie dann das Fahrzeug innerhalb von 30 Sekunden. Wenn es immer noch nicht funktioniert, setzen Sie sich mit uns über **fiona@gooloo.com(US Recommend)/support.eu@gooloo.com(EU Recommend)** in Verbindung (Geben Sie Ihre Auftrags-ID an).

Frage 5: Was soll ich tun, wenn sich das Gerät nicht aufladen lässt?

A: Laden Sie es über eine ganze Nacht mit einem USB-C-Kabel und einem Wandladegerät. Wenn es immer noch nicht funktioniert, setzen Sie sich mit uns über **fiona@gooloo.com(US Recommend)/support.eu@gooloo.com(EU Recommend)** in Verbindung (Geben Sie Ihre Auftrags-ID an).

Frage 6: Was soll ich tun, wenn dieses Gerät andere Geräte nicht aufladen kann?

A: Versuchen Sie, das Gerät mit einem anderen Ladekabel aufzuladen. Wenn es funktioniert, was bedeutet, dass das von uns bereitgestellte Ladekabel defekt ist, stellen wir Ihnen ein neues zur Verfügung. Wenn es immer noch nicht funktioniert, senden Sie uns bitte eine

E-Mail an: **fiona@gooloo.com(US Recommend)/support.eu@gooloo.com(EU Recommend)** (Geben Sie Ihre Auftrags-ID an).

Frage 7: Kann dieses Gerät andere Geräte aufladen, während es geladen wird?

A: Ja.

Frage 8: Kann dieses Produkt andere Geräte aufladen, während es ein Fahrzeug startet?

A: Nein.

Frage 9: Wie oft muss das Gerät aufgeladen werden?

A: Am besten ist es, ihn alle 3 Monate aufzuladen.

Frage 10: Warum schaltet es sich nach 30 Sekunden ab, wenn andere Geräte geladen werden?

A. Diese Einheit schaltet sich automatisch ab, wenn Diese Einheit kann sich automatisch ausschalten, wenn sie Geräte auflädt, die nur wenig Ladestrom benötigen, wie z. B. Kopfhörer, Smartwatches usw., denn es gibt eine minimale Ladestrombegrenzung (200mA) für diese Einheit. Sie wird nach 90 Sekunden automatisch ausgeschaltet, wenn der Ladestrom weniger als 200mA ist.

Warnung

1. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch gründlich durch, bevor Sie diese Maschine verwenden.
2. Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie diese Maschine verwenden. Wenn Sie die Anweisungen nicht befolgen, könnten Sie sich selbst verletzen oder die Ausrüstung oder die Fahrzeugbatterie beschädigen.
3. Lassen Sie das Gerät nicht von Personen bedienen, die nicht über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, ohne sie zu beaufsichtigen.
4. Verwenden Sie dieses Gerät nicht wie ein Spielzeug. Halten Sie von Kindern fern, um Unfälle zu vermeiden.
5. Dieses Gerät funktioniert für Fahrzeuge (Ausrüstung) mit einer 12V-Batterie, es funktioniert nicht für Fahrzeuge mit Nicht-12V-Batterie. Die Verwendung mit anderen Maschinen, wie z. B. Flugzeugen und Schiffen ist Verboten.
6. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn ein Kabel, eine Klemme oder eine Leitung beschädigt sind oder wenn sich dieses Gerät überhitzt hat, angeschwollen ist oder Flüssigkeit verliert.
7. Verwenden Sie es nicht als Fahrzeugbatterie oder Batterieladegerät.

8. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, um ein Fahrzeug zu starten, während die interne Batterie aufgeladen wird.

9. Verwenden Sie nur die Batterieklemmen, die mitgeliefert werden, um das Fahrzeug zu starten und das qualifizierte Ladegerät, um diese Einheit zu laden.

10. Überladen Sie die Einheit nicht (lassen Sie die Batterie nicht leerlaufen), laden Sie regelmäßig, es wäre am besten, alle 3 Monate aufzuladen.

11. Stellen Sie sicher, dass der blaue Stecker des Starthilfekabels vollständig in den Batterieklemmenanschluss eingesteckt ist, da andernfalls der blaue Stecker schmelzen könnte.

12. Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass die Batterieklemmen sauber sind und vergewissern Sie sich, dass die Batterieklemmen korrekt angeschlossen sind. Wenn die Batterieklemmen auf dem Fahrzeug verschmutzt oder korrodiert sind, wird die Ausgangsleistung des Geräts abnehmen.

13. "Bitte starten Sie das Produkt nicht mehr als dreimal hintereinander, da dies dazu führen kann, dass das Produkt überhitzt und beschädigt wird. Wenn Sie das Produkt mehrmals starten müssen, warten Sie bitte zwischen jedem Startvorgang zwei Minuten."

14. Schließen Sie die Klemmen der Starthilfe nicht umgekehrt an die Batterie an, nachdem Sie die „BOOST“-Taste gedrückt haben, um einen Unfall zu vermeiden.
15. Verwenden Sie die Einheit, um das Fahrzeug zu starten, wenn die Batterieleistung bei über 2 Balken liegt.
16. Laden Sie dieses Produkt nicht direkt nach dem Start des Fahrzeugs auf, bitte lassen Sie es für 30 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut aufladen.
17. Lassen Sie das Produkt nicht in Wasser eintauchen.
18. Betreiben Sie das Produkt nicht in einer explosiven Umgebung, wie z. B. ein Ort, mit brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub.
19. Modifizieren Sie diese Maschine nicht und bauen Sie sie nicht auseinander. Nur Kundendienst-Techniker können diese Ausrüstung reparieren.
20. Setzen Sie das Produkt keiner extremen Hitze oder Feuer aus.
21. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und drücken Sie es nicht. Wenn das Gerät hart getroffen wird oder auf eine andere Weise beschädigt wird, sollte es von einem qualifizierten Batterie-Techniker in Augenschein genommen werden.
22. Lagern Sie das Gerät nicht an Orten, an denen die Temperatur 60 °C / 140 °F überschreiten kann.

23.Laden Sie nur bei einer Umgebungstemperatur von $-10\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $14\sim 113^{\circ}\text{F}$.

24.Unter extremen Bedingungen kann die Batterie auslaufen. Wenn ein Leck am Gerät vorliegt, fassen Sie es nicht mit blanken Händen an. Wenn es zu einem Hautkontakt kommt, waschen Sie die Hände sofort mit Seife und Wasser ab. Wenn die Flüssigkeit versehentlich mit den Augen in Kontakt kommt, spülen Sie Augen sofort für mindestens 10 Minuten aus und suchen Sie einen Arzt auf.

25.Das Gerät enthält eine Lithium-Batterie. Entsorgen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer des Produkts oder wenn das Gerät Flüssigkeit verliert gemäß den lokalen Bestimmungen.

Ihre Garantie umfasst

•18 Monate Online-Kundendienst

Innerhalb von 18 Monaten nach dem Kauf bieten wir Ihnen einen pünktlichen und effektiven Online-Kundendienst.

•30 Tage Geld-zurück-Garantie

Innerhalb von 30 Tagen nach Ihrem Kauf, können sie bei Problemen mit dem Produkt, eine Amazon verlangen.

•30 Tage bis 18 Monate

Wir werden das defekte Gerät aufgrund von Herstellungsproblemen innerhalb von 18 Monaten durch ein neues ersetzen.

Haftungsausschluss

- A. Wenn das Produkt repariert oder ersetzt werden muss, sollte der ursprüngliche Käufer den Originalbeleg (Bestellnummer) vorlegen, damit die Garantie in Kraft treten kann.
- B. Die Garantie deckt keine Schäden oder Produktausfälle ab, die durch normalen verschleiß, physischen Missbrauch, unsachgemäße Installation, Missbrauch, Modifikation oder nicht autorisierte Reparaturen durch Dritte verursacht wurden.
- C. Wir haften nicht für zufällige oder indirekte Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Missbrauch dieses Produkts entstehen.
- D. Alle Garantieansprüche beschränken sich auf die Reparatur oder den Ersatz des defekten Produkts und liegen im alleinigen Ermessen von GOOLOO.



Achtung



Nicht in Wasser tauchen



Nicht auseinanderbauen



Nicht fallen lassen



Vermeiden Sie extreme Temperaturen



Nicht in die Nähe oder ins Feuer stellen



Überladung/Entladung
Schutz



Sicherungsschutz



Gegen-Rückwärts
Stecker

Kundenbetreuung



18 Monate eingeschränkte Garantie



Lebenslanger technischer Service



Kontaktieren Sie uns bitte
fiona@gooloo.com(US Recommend)/
support.eu@gooloo.com(EU Recommend)



Für FAQ und weitere Informationen
www.gooloo.com

Danke,
dass Sie sich für
uns entschieden haben

Manuel d'utilisation

3000A


Aide au démarrage

150PSI

Gonfleur de pneu

Nom du produit :

A3 Pro Démarreur avec Gonfleur

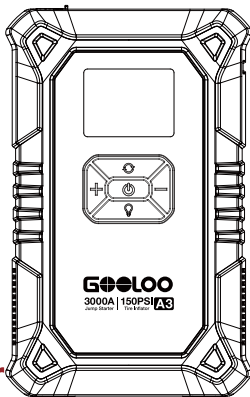

SUPERSAFE est une technologie de protection de GOOLOO

Modèle : JS-651

Merci d'avoir choisi l'aide au démarrage gooloo. Pour garantir une bonne expérience utilisateur, la sécurité personnelle et la sécurité des biens, veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser ce produit, veuillez conserver ce manuel pour référence.





Chargez d'abord l'appareil !

Comme vous pouvez le constater dans le manuel, vous avez la possibilité de commencer à charger votre A3 Pro en utilisant le câble de type C fourni et le chargeur mural (veuillez noter que le chargeur mural n'est pas inclus).

Avertissement

Cette unité est destinée aux véhicules (équipements) équipés de piles 12V. Il peut être dangereux s'il est utilisé avec d'autres types de piles. Lisez et comprenez les informations de sécurité avant d'utiliser l'aide au démarrage. Le non-respect des consignes de sécurité peut l'endommager, et peut également entraîner des chocs électriques, des explosions, des incendies, des dommages matériels et des blessures.

Description des pièces et des fonctions du produit

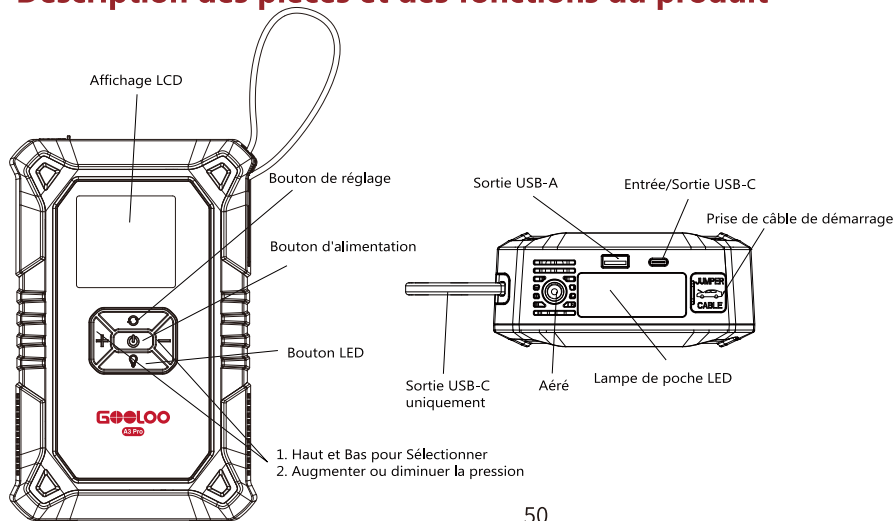

Instructions d'utilisation

Alimentation de la batterie:


Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier la puissance de la batterie:

Icône de la batterie	0 barre	1 barre	2 barres	3 barres	4 barres
Puissance de la batterie	0%	25%	50%	75%	100%

L'icône de la batterie clignote une barre après l'autre pendant la période de charge. Les différentes barres de l'icône de la batterie indiquent sa puissance ; elle atteint 4 barres lorsque le processus de charge est terminé.

Comment charger le A3 Pro

Cette unité peut être chargée avec un câble de type C et un chargeur mural (chargeur mural non inclus).

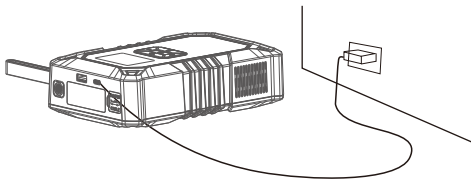

Comment démarrer un véhicule 12V (assurez-vous que la puissance de la batterie est ≥ 2 barres)

Note : N'appuyez pas sur le bouton "BOOST" du câble de démarrage qu'une fois la batterie du véhicule correctement connectée.



1. Connectez la batterie du véhicule



2. La LED verte s'allume (fixe)



3. Démarrez le moteur du véhicule



Vérifiez l'indicateur LED du câble de démarrage et suivez les instructions ci-dessous:

Indicateur LED	Fonctionnement
LED verte (fixe)	La connexion est correcte, vous pouvez démarrer le véhicule directement.
LED rouge	Connexion inversée, veuillez corriger la polarité des pinces de la batterie.
LED verte (clignote)	La tension de la batterie du véhicule est trop faible, essayez d'appuyer sur le bouton "BOOST" du câble de démarrage, lorsque la LED verte s'allume (fixe), puis démarrez le véhicule dans les 30s.
Pas de lumière	La batterie du véhicule peut être endommagée. Tout d'abord, assurez-vous que la connexion est correcte, essayez d'appuyer sur le bouton "BOOST" du câble de démarrage, lorsque la LED verte s'allume (fixe), puis démarrez le véhicule dans les 30s.

Si un problème persiste, arrêtez d'utiliser l'aide au démarrage et contactez notre équipe de service directement à **fiona@gooloo.com(US Recommend)/support.eu@gooloo.com(EU Recommend)**, nous ferons de notre mieux pour résoudre le problème dans les 24 heures.

Instructions des boutons et de l'écran d'affichage:

1. Pour allumer ou éteindre le produit, appuyez simplement sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes. Le niveau de la batterie est indiqué par "1", l'unité de pression des pneus est représentée par "2", le mode de gonflage est indiqué par "3", et la valeur réelle de pression des pneus est affichée comme "4". De plus, la valeur de pression des pneus prédéfinie est affichée comme "5".

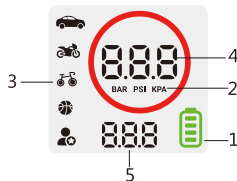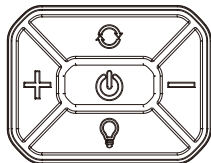

Appuyez brièvement sur le bouton "  " pour changer de mode de gonflage. Chaque pression courte fait défiler les icônes "SUV", "Voiture", "Vélo", "Basket-ball" et "Mode libre". Sélectionnez l'icône correspondant à l'objet à gonfler.

Maintenez le bouton "⊙" enfoncé pendant 2 secondes pour changer d'unité de pression. Chaque pression longue fait défiler "BAR", "PSI" et "KPA". Relâchez le bouton "⊙" pour confirmer l'unité sélectionnée.

Appuyez brièvement sur les boutons "+" ou "-" pour régler la pression de l'objet sélectionné. "+" augmente la pression, "-" la diminue. Continuez à appuyer jusqu'à atteindre la pression souhaitée.

En mode de gonflage sélectionné, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour démarrer la fonction de gonflage. Lorsque la valeur souhaitée est atteinte, la pompe s'arrête automatiquement.

Mode	Plage de pression ajustable	Valeurs de pression prédéfinies	Unité
Mode libre	30-990		KPA
Basketball	5-16	7	PSI
Vélo	30-143	44	PSI
Voiture	1.8-3.0	2.4	BAR
SUV	1.8-3.4	2.5	BAR

6. Lors de la charge, l'icône de la batterie 1 s'affiche, l'icône progresse en intervalles clignotants de bas en haut en fonction de la puissance.

7. Lorsque la puissance d'un produit est inférieure à 10 %, l'indicateur de puissance correspondant clignote.

Points Clés

- Puissant démarreur 3000A pour véhicules 12V jusqu'à 9L essence et 6,5L diesel. Même avec une très faible tension, un simple appui sur le bouton "BOOST" démarre la voiture.
- Écran LED intelligent, détection de pression et arrêt auto permettent un gonflage sans fil pratique jusqu'à 45 min, et le changement d'unités.
- 5-en-1: démarreur batterie, gonfleur pneus, batterie externe, lampe LED et feu de détresse. Compatible USB.
- Système de gestion de batterie haute efficacité avec 10 protections: court-circuit, surcharge, surchauffe.
- Garantie 18 mois. Inclus: démarreur avec compresseur, câble intelligent, câbles USB, sac, tuyau, embouts et manuel.

Comment allumer/éteindre la lampe de poche LED

Il suffit d'appuyer une fois sur le bouton pour allumer la fonction de lumière LED, chaque fois que vous appuyez sur le bouton pour changer le mode de lumière ; vous avez le choix entre trois modes de lumière : (Normal, Stroboscope, SOS)

Comment allumer et éteindre cette unité

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant deux secondes pour allumer l'appareil, et appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pendant deux secondes pour l'éteindre. En outre, lorsque l'appareil n'est pas utilisé, il s'éteint automatiquement au bout de 90 secondes.

Substances toxiques et nocives

Composition et quantité de substances toxiques ou nocives dans ce produit					
Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0
0 : Indique que la teneur en substances nocives de tous les matériaux homogènes est inférieure à la limite prescrite pour les VCM (norme 2002/95/CE/RoHs).					

Contenu de l'emballage

#	Nom de la pièce	Quantité
1	Hôte	1
2	Câble de démarrage intelligent	1
3	Câble USB-A à USB-C	1
4	Sac de transport	1
5	Tube de pompe	1
6	Buse d'air	5
7	Manuel d'utilisation	1

Technische Spezifikationen

Nom du produit	A3 Pro
Modele n°	JS-651
Capacite	44.4Wh,3000mAh,14.8V
Type de batterie	Lithium polymer
Courant de demarrage	320A(2s),250A(5s)
Courant de crete de la batterie	3000A
Courant de crete du produit	1000A(0.1s)
Entree/Sortie USB-C	PD30W MAX(5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A 15V=2A, 20V=1.5A)
Sortie USB-A	5V=3A,9V=2A,12V=1.5A 18W MAX
Sortie USB-C+USB-A	5V=4.5A(22.5W Max)
Plage de pression	150PSI

Questions Fréquentes

Q1 : Quelle est la température de fonctionnement de cet appareil et comment la conserver?

R : Cette unité est une batterie au lithium polymère, la température de fonctionnement est de -20-60°C/ -4-140°F. Si la température ambiante est supérieure à 60°C/140°F, la construction interne des cellules de la batterie peut être endommagée, elle peut gonfler et devenir dangereuse. Ne stockez donc pas l'appareil dans un véhicule stationné pendant de longues périodes par temps chaud.

Q2 : Comment démarrer un véhicule avec cette unité?

R : Veuillez vous référer aux instructions sur «Comment démarrer un véhicule 12V».

Q3 : Comment savoir si cette unité est correctement connectée au véhicule?

R : Lorsque les pinces de la batterie sont connectées à la batterie du véhicule, lorsque le voyant LED du câble de démarrage s'allume en vert fixe, cela signifie que le câble est correctement connecté. Si le voyant rouge s'allume (fixe) , cela signifie que la connexion est inversée.

Q4 : Que dois-je faire si cet appareil ne peut pas démarrer un véhicule?

R : Rechargez complètement cet appareil, et essayez d'appuyer sur le bouton "BOOST" du câble de démarrage après avoir connecté correctement la batterie du véhicule, l'indicateur LED s'allume en vert fixe, puis démarrez le véhicule dans les 30s. Si cela ne fonctionne toujours pas, veuillez nous envoyer un e-mail à : **fiona@gooloo.com(US Recommend)/support.eu@gooloo.com(EU Recommend)** (joignez votre numéro de commande)

Q5 : Que dois-je faire si l'appareil ne peut pas se recharger?

R : Chargez-le avec un câble USB-C et un chargeur mural pendant toute une nuit. Si cela ne fonctionne toujours pas, veuillez nous envoyer un e-mail à : **fiona@gooloo.com(US Recommend)/support.eu@gooloo.com(EU Recommend)** (joignez votre numéro de commande).

Q6 : Que dois-je faire si cet appareil ne peut pas charger d'autres appareils?

R : Essayez de charger l'appareil avec un autre câble de charge ; si cela fonctionne (ce qui signifie que le câble de charge que nous avons fourni est défectueux), nous vous en fournirons un nouveau ; si cela ne fonctionne toujours pas, veuillez nous envoyer un

e-mail à : **fiona@gooloo.com(US Recommend)/support.eu@gooloo.com(EU Recommend)** (joignez votre numéro de commande).

Q7 : Cet appareil peut-il charger d'autres appareils pendant qu'il est en charge?

R : Oui.

Q8 : Ce produit peut-il charger d'autres appareils pendant le démarrage d'un véhicule?

R : Non.

Q9 : À quelle fréquence cet appareil doit-il être rechargé?

R : Il est préférable de le recharger tous les 3 mois.

Q10 : Pourquoi l'appareil s'éteint-il au bout de 30 secondes lorsque vous chargez d'autres appareils?

R. Cette unité peut s'éteindre automatiquement lors de la charge des appareils nécessitant un faible courant de charge, tels que les écouteurs, les montres intelligentes, etc. Puisqu'il existe une limitation du courant de charge minimum (200mA) sur cet appareil, il s'éteindra automatiquement après 90s si le courant de charge est inférieur à 200mA.

Avertissement

1. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser cette machine.
2. Veuillez être prudent lorsque vous utilisez cette machine. En cas de non-respect des instructions, vous risquez de vous blesser ou d'endommager l'équipement ou la batterie du véhicule.
3. Ne permettez pas aux personnes n'ayant pas les connaissances ou les capacités adéquates d'utiliser l'appareil sans supervision.
4. N'utilisez pas cet appareil comme un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants pour éviter tout accident.
5. Cette unité fonctionne pour les véhicules (équipements) avec une batterie de 12V, mais pas pour les véhicules avec une batterie de moins de 12V. Il est interdit de l'utiliser dans d'autres machines, comme les avions et les bateaux.
6. N'utilisez pas cet appareil si un câble, une pince ou un cordon a été endommagé ou si l'appareil a subi une surchauffe, un gonflement ou une fuite de liquide.
7. Ne pas l'utiliser comme une batterie de véhicule ou un chargeur de batterie.
8. N'utilisez pas l'appareil pour démarrer un véhicule pendant la charge de la batterie interne.
9. Utilisez uniquement les pinces de batterie fournies pour le démarrage du véhicule et le chargeur qualifié pour charger cette unité.

10. Ne déchargez pas trop l'unité (ne laissez pas la batterie se vider), chargez-la régulièrement, il serait préférable de la recharger tous les 3 mois.

11. Assurez-vous que la fiche bleue du câble de démarrage est branchée à fond dans le port de sortie des pinces de la batterie, sinon la fiche bleue risque de fondre.

12. Assurez-vous que les bornes de la batterie sont propres avant de démarrer, et que les pinces de la batterie sont bien connectées. Si les bornes de la batterie du véhicule sont sales ou corrodées, la puissance de sortie de l'appareil diminuera.

13. Veuillez ne pas démarrer le produit plus de trois fois consécutives, car cela peut provoquer une surchauffe et endommager le produit. Si vous devez démarrer le produit plusieurs fois, veuillez attendre deux minutes entre chaque démarrage.

14. Ne connectez pas les pinces du démarreur à la batterie de manière inversée après avoir appuyé sur le bouton "BOOST" pour éviter tout accident.

15. Utilisez cette unité pour démarrer le véhicule lorsque la puissance de la batterie est supérieure à 2 barres.

16. Ne rechargez pas ce produit immédiatement après le démarrage du véhicule, laissez-le refroidir pendant 30 minutes avant de le recharger.

17. Ne laissez pas le produit être immergé dans l'eau.

18.N'utilisez pas ce produit dans un environnement explosif, tel qu'un endroit où se trouvent des liquides, des gaz ou des poussières inflammables.

19.Ne modifiez pas et ne démontez pas cette machine. Seuls les techniciens de maintenance peuvent réparer cet équipement.

20.N'exposez pas le produit à une chaleur extrême ou au feu.

21.Ne laissez pas tomber l'appareil et ne le serrez pas. Si l'appareil subit un choc violent ou est endommagé de toute autre manière, il doit être inspecté par un technicien qualifié en batteries.

22.Ne pas stocker dans des endroits où la température peut dépasser 60°C/140°F.

23.Chargez uniquement à une température ambiante de -10~45°C/14~113°F.

24.Dans des conditions extrêmes, la batterie peut présenter des fuites. Si l'appareil présente une fuite de liquide, ne le manipulez pas à mains nues. En cas de contact avec la peau, lavez-vous immédiatement à l'eau et au savon. Si le liquide entre accidentellement en contact avec les yeux, rincez immédiatement les yeux à l'eau pendant au moins 10 minutes et consultez un médecin.

25.L'appareil contient une batterie au lithium. A la fin de la durée de vie du produit, ou en cas de fuite de liquide, éliminez l'appareil conformément aux réglementations locales.

Votre garantie comprend

- **18 mois de service après-vente en ligne**

Dans les 18 mois, nous vous fournirons un service après-vente en ligne rapide et efficace après votre achat.

- **Garantie de remboursement de 30 jours**

Dans les 30 premiers jours suivant votre achat, vous pouvez demander à retourner le produit par l'intermédiaire d'Amazon en cas de problème.

- **30 jours à 18 mois**

Nous remplacerons l'appareil défectueux en raison de problèmes de fabrication par un nouvel appareil dans les 18 mois.

Clause de non-responsabilité

A. Lorsque le produit doit être réparé ou remplacé, l'acheteur d'origine doit présenter le reçu original (identifiant de commande), et la garantie prendra effet.

- B. La garantie ne couvre pas les dommages ou les défaillances du produit causés par une usure normale, un abus physique, une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une modification ou des réparations non autorisées par un tiers.
- C. Nous ne sommes pas responsables de tout dommage accidentel ou indirect causé par une mauvaise utilisation de ce produit.
- D. Toutes les réclamations au titre de la garantie sont limitées à la réparation ou au remplacement du produit défectueux et à la seule discrétion de GOOLOO.

Attention



Ne pas immerger dans l'eau



Ne pas démonter



Ne pas laisser tomber



Éviter les températures extrêmes



Ne pas placer à proximité ou dans le feu



Protection
Surcharge/décharge



Protection par fusible



Contre l'inversion
de fiches

Service client



Service de garantie limitée de 18 mois



Service technique à vie



N'hésitez pas à nous contacter
fiona@gooloo.com(US Recommend)/
support.eu@gooloo.com(EU Recommend)



Pour les questions fréquentes et plus d'informations
www.gooloo.com

Merci de nous
avoir choisis



Manual de instrucciones


3000A

Arrancador de batería

150PSI

Inflador de neumáticos

Nome del prodotto:
Avviatore A3 Pro con Gonfiatore

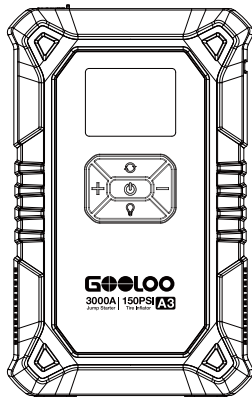

SUPERSAFE es una tecnología de protección de seguridad de GOOLOO

Modelo: JS-651

Gracias por elegir el arrancador de batería de Gooloo. Para garantizar una buena experiencia, su seguridad personal y la seguridad de su propiedad, lea atentamente todas las instrucciones antes de usar este producto. Conserve este manual para consulta.




Primero cárguela!

Como puede ver en el manual, tiene la opción de comenzar a cargar su A3 Pro utilizando el cable tipo C proporcionado y el cargador de pared (tenga en cuenta que el cargador de pared no está incluido).

Advertencia

Esta unidad es para vehículos (equipos) con baterías de 12V. Su uso con otro tipo de baterías puede ser peligroso. Lea y comprenda la información de seguridad antes de usar. No seguir la información de seguridad puede dañar el arrancador y también provocar descargas eléctricas, explosiones, incendio, daños a la propiedad y lesiones.

Piezas del producto y descripción de las funciones

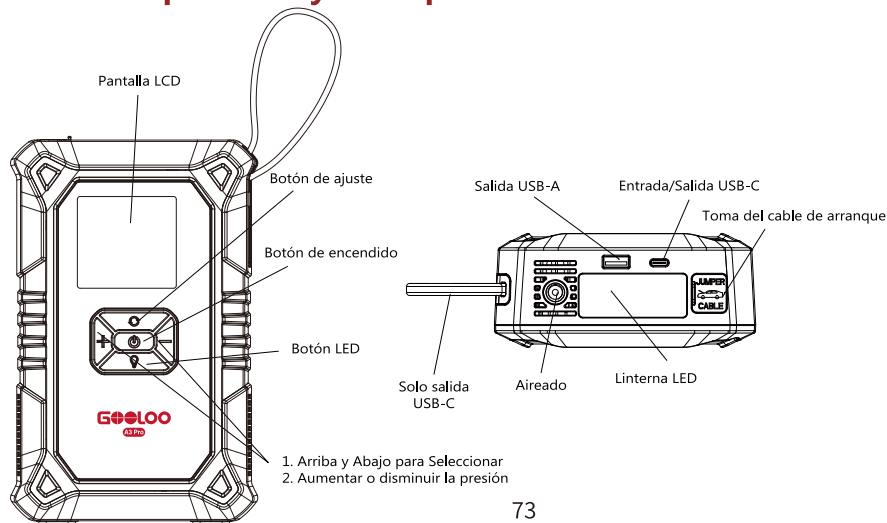

Instrucciones de funcionamiento

Carga de la batería:


Presione la tecla de encendido para verificar la carga de la batería:

Ícono de batería	0 barras	1 barra	2 barras	3 barras	4 barras
Carga de la batería	0%	25%	50%	75%	100%

El ícono de la batería titilará barra por barra durante el período de carga. Los íconos de las diferentes barras muestran las distintas cargas. El ícono llega a 4 barras cuando el proceso de carga finaliza.

Cómo cargar el A3 Pro

Esta unidad se puede cargar con el cable tipo C y el cargador de pared (cargador de pared no incluido).

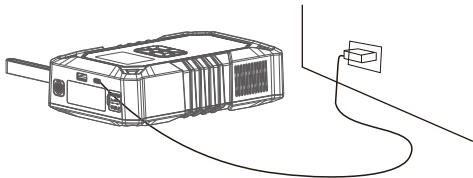

Cómo arrancar un vehículo de 12V (asegúrese de que la carga de la batería sea ≥ 2 barras)

Nota: No pulse el botón "BOOST" del cable de arranque antes de conectar correctamente la batería del vehículo.



1. Conecte la batería del vehículo.



2. Se ilumina el indicador LED verde (sólido)



3. Ponga en marcha el motor del vehículo



Controle el indicador LED del cable del arrancador y siga estas instrucciones:

Indicador LED	Funcionamiento
LED verde (sólido)	La conexión es correcta, puede poner en marcha el vehículo directamente.
LED rojo	Invierta la conexión, coloque las pinzas de la batería en la polaridad correcta.
LED verde (titila)	La tensión de la batería del vehículo es muy baja. Intente presionar la tecla "REFUERZO" del cable del arrancador; cuando se ilumine el indicador LED verde (sólido), ponga en marcha el vehículo dentro de los 30 segundos.
Sin luz	Puede haber un daño en la batería del vehículo. En primer lugar, asegúrese de que la conexión sea correcta e intente presionar la tecla "REFUERZO" del cable del arrancador; cuando se ilumine el LED verde (sólido), ponga en marcha el vehículo dentro de los 30 segundos.

Si algún problema persiste, deje de usar el arrancador y comuníquese con nuestro equipo de servicio técnico directamente en **fiona@gooloo.com(US Recommend)/support.eu@gooloo.com(EU Recommend)**. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para resolver el problema dentro de las 24 horas.

Instrucciones de los botones y pantalla de visualización:

Para encender o apagar el producto, simplemente presione y mantenga presionado el botón de encendido durante dos segundos. El nivel de la batería se indica con "1", la unidad de presión de los neumáticos se representa con "2", el modo de inflado se indica con "3", y el valor actual de la presión de los neumáticos se muestra como "4". Además, el valor de presión de los neumáticos preestablecido se muestra como "5".

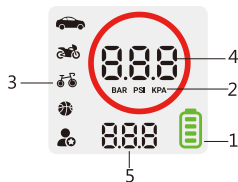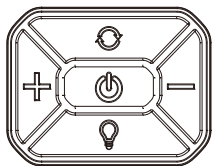

Presione brevemente el botón "⌚" para cambiar el modo de inflado. Cada pulsación corta cambia entre los iconos "SUV", "Automóvil", "Bicicleta", "Balón de baloncesto" y "Modo libre".

3. Seleccione el "  " correspondiente al objeto que desea inflar. Mantenga presionado el botón "  " durante 2 segundos para cambiar la unidad de presión. Cada pulsación larga cambia entre "BAR", "PSI" y "KPA". Suelte el botón "Icono" para confirmar la unidad seleccionada.
4. Presione brevemente los botones "+" o "-" para ajustar la presión del objeto seleccionado. "+" aumenta la presión, "-" la disminuye. Continúe presionando hasta alcanzar la presión deseada.
5. En el modo de inflado seleccionado, presione brevemente el botón de encendido para iniciar la función de inflado. Cuando se alcance el valor deseado, la bomba se detendrá automáticamente.

Modo	Rango de presión ajustable	Valores de presión preestablecidos	Unidad
Modo libre	30-990		KPA
Baloncesto	5-16	7	PSI
Bicicleta	30-143	44	PSI
Coche	1.8-3.0	2.4	BAR
SUV	1.8-3.4	2.5	BAR

6. Durante la carga, se muestra el "ícono de la batería 1", el ícono avanza en intervalos de destello de abajo hacia arriba según la potencia.

7. Cuando la potencia de un producto es inferior al 10%, el indicador de potencia correspondiente parpadea.

Puntos Clave

- Potente arrancador de 3000A para vehículos de 12V, hasta 9L de gasolina y 6,5L de diésel. Incluso con batería muy baja, el botón "BOOST" arranca con fuerza.
- Pantalla LED inteligente, detección de presión y apagado automático permiten inflar sin cables hasta 45 min y cambiar unidades.
- 5 en 1: arrancador de batería, inflador de neumáticos, batería portátil, linterna LED y luz de emergencia. Compatible con USB.
- Sistema de gestión de batería de alto rendimiento con 10 protecciones: cortocircuito, sobrecorriente, sobrecalentamiento.
- Garantía de 18 meses. Incluye: arrancador con compresor, cable inteligente, cables USB, bolsa, tubo, boquillas y manual.

Cómo encender/apagar la linterna de LED

Solo presione una vez la tecla para encender la función de la luz de LED. Cada vez que presione la tecla para cambiar el modo de luz, podrá elegir entre tres modos. (Normal, estroboscópica, SOS)

Cómo encender y apagar esta unidad

Para encender el dispositivo, presione la tecla de encendido y mantenga presionada por dos segundos. Para apagarlo, vuelva a presionar la tecla de encendido y mantenerla presionada otros dos segundos. Además, cuando la unidad no esté en uso, se apagará en forma automática a los 90 segundos.

Sustancias tóxicas y nocivas

Composición y cantidad de sustancias tóxicas o nocivas en este producto					
Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0

0: Indica que el contenido de sustancias nocivas en todos los materiales homogéneos se encuentra por debajo del límite de MVC (Estándar 2002/95/EC/RoHs)

Contenido del empaque

#	Nombre de la pieza	Cantidad
1	Servidor	1
2	Cable del arrancador inteligente	1
3	Cable de USB-A a USB-C	1
4	Bolsa para transporte	1
5	Tubo de la bomba	1
6	Boquilla de aire	5
7	Manual de instrucciones	1

Especificaciones técnicas

Nombre del producto	A3 Pro
Modelo n°	JS-651
Capacidad	44.4Wh,3000mAh,14.8V
Tipo de batería	Lithium polymer
Corriente de arranque	320A(2s),250A(5s)
Corriente pico de batería	3000A
Corriente pico del producto	1000A(0.1s)
Entrada/Salida USB-C	PD30W MAX(5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A 15V=2A, 20V=1.5A)
Salida USB-A	5V=3A,9V=2A,12V=1.5A 18W MAX
Salida USB-C+USB-A	5V=4.5A(22.5W Max)
Rango de presión	150PSI

Preguntas frecuentes

P1: ¿Cuál es la temperatura de funcionamiento de esta unidad y cómo la almacena?

R: Esta unidad es una batería de polímero de litio; su temperatura de funcionamiento es de -20°C a 60°C / de -4°F a 140°F . Si la temperatura ambiente es mayor a $60^{\circ}\text{C}/140^{\circ}\text{F}$, la construcción interna de las celdas de la batería se puede dañar, puede hincharse y tornarse insegura. Por lo tanto, no almacene el dispositivo en vehículos estacionados por períodos prolongados en un clima caluroso.

P2: ¿Cómo arrancar un vehículo con esta unidad?

R: Consulte en las instrucciones "Cómo arrancar un vehículo de 12V".

P3: ¿Cómo sabemos si esta unidad está conectada correctamente al vehículo?

R: Si el indicador LED del cable del arrancador emite una luz verde estable con las pinzas de la batería conectadas a la batería del vehículo, significa que está conectada correctamente. Si se ilumina el indicador rojo (sólido), significa que la conexión está invertida.

P4: ¿Qué debería hacer si la unidad no puede arrancar un vehículo?

R: Recargue completamente la unidad e intente presionar la tecla "REFUERZO" del cable del arrancador después de conectar correctamente a la batería del vehículo. El indicador LED se iluminará con una luz verde estable. Luego, arranque el vehículo dentro de los 30 segundos. Si esto no funciona, comuníquese con nosotros a: **fiona@gooloo.com(US Recommend)/support.eu@gooloo.com(EU Recommend)** (Adjunte el número de identificación de su pedido).

P5: ¿Qué debería hacer si no puedo cargar la unidad?

R: Cárguela con un cable USB-C y un cargador de pared durante toda la noche. Si esto no funciona, comuníquese con nosotros a: **fiona@gooloo.com(US Recommend)/support.eu@gooloo.com(EU Recommend)**(Adjunte el número de identificación de su pedido).

P6: ¿Qué debería hacer si la unidad no puede cargar otros dispositivos?

R: Intente cargar el dispositivo con otro cable de carga. Si funciona, significa que el cable de carga que le suministramos es defectuoso. Le enviaremos uno nuevo. Si aun así sigue sin

funcionar, envíenos un correo electrónico a: **fiona@gooloo.com(US Recommend)/support.eu@gooloo.com(EU Recommend)** (Adjunte el número de identificación de su pedido).

P7: ¿Esta unidad puede cargar otros dispositivos mientras se está cargando?

R: Sí.

P8: ¿Esta unidad puede cargar otros dispositivos mientras está arrancando un vehículo?

R: No.

P9: ¿Con qué frecuencia es necesario recargar la unidad?

R: Recomendamos recargarla cada 3 meses.

P10: ¿Por qué se apaga en 30 segundos cuando carga otros dispositivos?

A. Esta unidad se puede apagar en forma automática cuando carga dispositivos que requieren corriente de carga baja, como auriculares, relojes inteligentes, etc., ya que cuenta con una limitación de corriente de carga mínima (200mA). Se apagará automáticamente pasados 90 segundos si la corriente de carga es menor a 200mA.

Advertencia

1. Lea este manual de instrucciones detenidamente antes de usar esta máquina.
2. Tenga cuidado durante su uso. Si no sigue las instrucciones, podría lesionarse o dañar el equipo o la batería del vehículo.
3. No permita que personas sin los conocimientos o la capacidad adecuados maneje el dispositivo sin supervisión.
4. No use como juguete. Mantenga alejada de los niños para evitar accidentes.
5. Esta unidad funciona en vehículos (equipo) con batería de 12V, no así en vehículos que no tienen una batería de 12V. Queda prohibido usar en otras máquinas como aviones y barcos.
6. No utilice esta unidad cuando alguno de los cables o pinzas estén dañados o cuando la unidad esté recalentada, hinchada o con pérdida de fluido.
7. No use como batería del vehículo o como cargador de batería.
8. No use la unidad para arrancar el vehículo mientras la batería interna está cargando.
9. Use solo las pinzas de batería suministradas para poner en marcha el vehículo y el cargador calificado para cargar esta unidad.
10. No sobre-descargue la unidad (no deje que se agote la batería). Cárguela con regularidad, preferentemente cada 3 meses.

11. Asegúrese de que el enchufe azul del cable del arrancador esté totalmente enchufado en el puerto de salida de las pinzas de la batería; de lo contrario, el enchufe azul podría fundirse.
12. Verifique que los terminales de la batería estén limpios antes de intentar el arranque, y asegúrese de que las pinzas de la batería estén bien conectadas. Si los terminales de la batería del vehículo están sucios o corroídos, la potencia de salida de la unidad se verá reducida.
13. Por favor, no inicie el producto más de tres veces consecutivas, ya que esto podría provocar sobrecalentamiento y dañar el producto. Si necesita iniciar el producto varias veces, asegúrese de esperar dos minutos entre cada arranque.
14. No conecte las pinzas del arrancador a la batería de manera invertida después de presionar la tecla "REFUERZO". Evite accidentes.
15. Utilice esta unidad para poner en marcha el vehículo cuando la potencia de la batería supere las 2 barras.
16. No recargue este producto inmediatamente después de poner en marcha el vehículo. Espere 30 minutos a que se enfríe antes de proceder a su recarga.
17. No sumerja el producto en agua.
18. No ponga en funcionamiento el producto en ambientes explosivos, como por ejemplo, en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo.

- 19.No modifique ni desarme el producto. Este equipo solo puede ser reparado por personal de servicio técnico.
- 20.No exponga el producto al calor extremo o al fuego.
- 21.No lo deje caer ni lo apriete. Si el dispositivo recibe un golpe fuerte o se daña, debe ser inspeccionado por un técnico de baterías calificado.
- 22.No almacene en lugares donde la temperatura supere los 60°C/ 140°F.
- 23.Solo cargue a una temperatura ambiente de -10~45°C/14~113°F.
- 24.Bajo condiciones extremas, la batería podría tener fugas. Si sale líquido del dispositivo, no lo manipule con las manos desprotegidas. En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón de inmediato. Si el líquido por accidente entrara en sus ojos, enjuague de inmediato con agua por al menos 10 minutos y busque ayuda médica.
- 25.El dispositivo contiene una batería de litio. Al final de la vida útil del producto, o si hubiera una fuga de líquido en el dispositivo, elimínelo según las disposiciones locales.

La garantía incluye

- **18 meses de servicio post-venta en línea**

Durante los 18 meses siguientes a su compra, le brindaremos un servicio post-venta efectivo y puntual.

- **Garantía de devolución del dinero a los 30 días**

Durante los primeros 30 días posteriores a su compra, puede solicitar la devolución a través de Amazon ante cualquier problema con el producto.

- **De 30 días a 18 meses**

Reemplazaremos aquellas unidades defectuosas por temas de fabricación con una nueva dentro de los 18 meses.

Exención de responsabilidad

A. Cuando necesite reparar o reemplazar el producto, el comprador original deberá mostrar la factura original (identificación del pedido) para poder hacer uso de la garantía.

- B. La garantía no cubre daños o fallas del producto causadas por el uso y desgaste normal, abuso físico, instalación inadecuada, uso indebido, modificaciones o reparaciones realizadas por terceros no autorizados.
- C. No somos responsables por los daños accidentales o indirectos derivados del uso incorrecto o indebido del producto.
- D. Todos los reclamos relacionados con la garantía se limitan a la reparación o reemplazo del producto defectuoso y de acuerdo al exclusivo criterio de GOOLOO.

Atención



No sumergir en agua



No desarmar



No dejar caer



Evitar temperaturas extremas



No colocar cerca o en el fuego



Protección ante
sobrecarga/descarga



Protección por fusible



Conexión inversa

Servicio de atención al cliente



18 meses de servicio de garantía limitada



Servicio técnico durante toda la vida útil de la unidad



Comuníquese con nosotros
fiona@gooloo.com(US Recommend)/
support.eu@gooloo.com(EU Recommend)



Para Preguntas frecuentes y conocer más información
www.gooloo.com

Gracias por elegirnos

Manuale d'uso


3000A

Avviatore di emergenza

150PSI

Gonfiatore per pneumatici

Nombre del producto:
Arrancador A3 Pro con Inflador

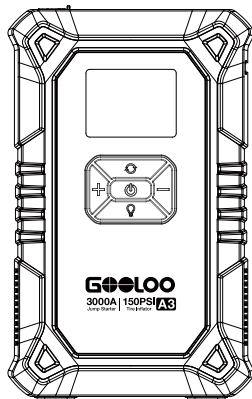

SUPERSAFE è una tecnologia di protezione di sicurezza di GOOLOO

Modello: JS-651

Grazie per aver scelto l'avviatore di emergenza gooloo. Per garantire una buona esperienza utente, sicurezza personale e protezione della proprietà, leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto, conservare questo manuale come riferimento.




Ricarica!

Come puoi vedere dal manuale, hai la possibilità di iniziare a caricare il tuo A3 Pro utilizzando il cavo tipo C fornito e il caricatore a muro (si prega di notare che il caricatore a muro non è incluso).

Avvertenza

Questa unità è per veicoli (dispositivi) con batterie da 12V. Può essere pericoloso se utilizzato con altri tipi di batterie. Leggere e comprendere le informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare l'avviatore di emergenza. Il mancato rispetto delle informazioni sulla sicurezza può causare danni all'avviatore di emergenza e può anche provocare scosse elettriche, esplosioni, incendi, danni alla proprietà e lesioni personali.

Parti del prodotto e descrizione delle funzioni

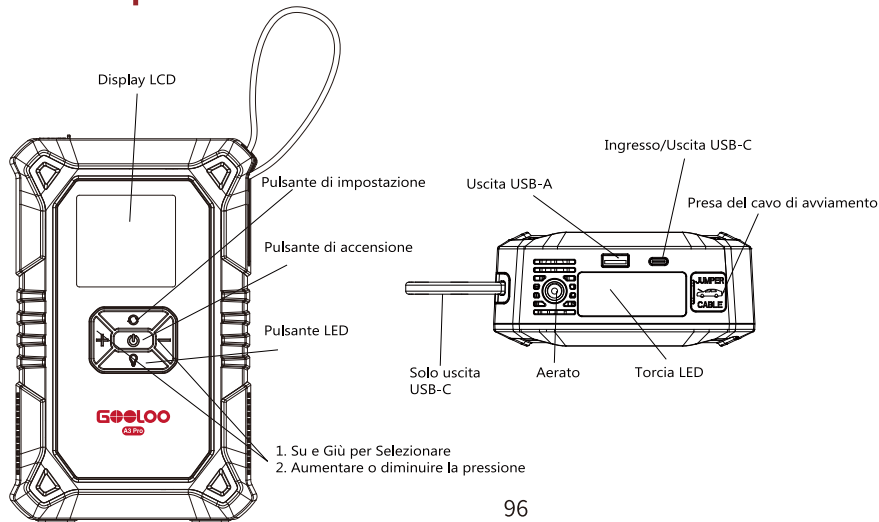

Istruzioni operative

Potenza batteria:


Premere il pulsante di accensione per controllare la carica della batteria:

Icona Batteria	0 Bar	1 Bar	2 Bar	3 Bar	4 Bar
Potenza batteria	0%	25%	50%	75%	100%

L'icona della batteria lampeggerà una per una durante il periodo di ricarica. Diverse barre dell'icona della batteria mostrano una diversa potenza della batteria, l'icona della batteria divent 4 barre quando il processo di ricarica è terminato.

Come ricaricare il A3 Pro

Questa unità può essere caricata con il cavo di tipo C e il caricatore da parete (caricatore da parete non incluso).

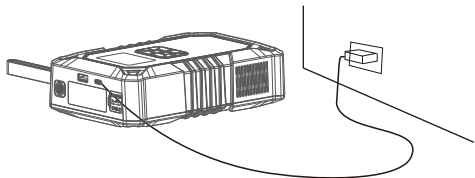

Come avviare un veicolo a 12V (assicurarsi che la carica della batteria sia ≥ 2 bar)

Nota: Non premere il pulsante "BOOST" sul cavo jumper prima di aver collegato correttamente la batteria del veicolo.



1. Collegare la batteria del veicolo



2. Il LED verde si accende (fisso)



3. Avviare il motore del veicolo



Controllare l'indicatore LED sul cavo jumper e seguire le istruzioni seguenti:

Indicatore LED	Operazione
LED verde (fisso)	La connessione è corretta, è possibile avviare il veicolo direttamente.
LED rosso	Connessione inversa, correggere la polarità dei morsetti della batteria.
LED verde (lampeggiante)	La tensione della batteria del veicolo è troppo bassa, provare a premere il pulsante "BOOST" sul cavo jumper, quando il LED verde si accende (fisso), quindi avviare il veicolo entro 30 sec.
Nessuna luce	La batteria del veicolo può essere danneggiata, innanzitutto assicurarsi che la connessione sia corretta, provare a premere il pulsante "BOOST" sul cavo jumper, quando il LED verde si accende (fisso), quindi avviare il veicolo entro 30 sec.

Se il problema persiste, interrompere l'utilizzo dell'avviatore di emergenza e contattare direttamente il nostro team di assistenza all'indirizzo **fiona@gooloo.com(US Recommend)/support.eu@gooloo.com(EU Recommend)**, faremo del nostro meglio per risolvere il problema entro 24 ore.

Istruzioni dei pulsanti e dello schermo di visualizzazione:

1. Per accendere o spegnere il prodotto, basta premere e tenere premuto il pulsante di accensione per due secondi. Il livello della batteria è indicato da "1", l'unità di misura della pressione dei pneumatici è rappresentata da "2", la modalità di gonfiaggio è indicata da "3", e il valore attuale della pressione dei pneumatici è mostrato come "4". Inoltre, il valore di pressione dei pneumatici preimpostato viene visualizzato come "5".

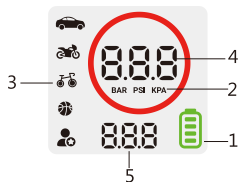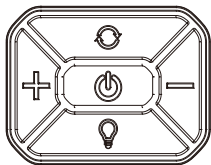

2. Premere brevemente il pulsante "⌚" per cambiare modalità di gonfiaggio. Ogni pressione breve passa tra le icone "SUV", "Auto", "Bicicletta", "Pallone da basket" e "Modalità libera". Seleziona l'icona corrispondente all'oggetto da gonfiare.

3. Tieni premuto il pulsante "⊗" per 2 secondi per cambiare unità di pressione. Ogni pressione lunga passa tra "BAR", "PSI" e "KPA". Rilascia il pulsante "⊗" per confermare l'unità selezionata.
4. Premi brevemente i pulsanti "+" o "-" per regolare la pressione dell'oggetto selezionato. "+" aumenta la pressione, "-" la diminuisce. Continua a premere fino al raggiungimento della pressione desiderata.
5. Nella modalità di gonfiaggio selezionata, premi brevemente il pulsante di accensione per avviare la funzione di gonfiaggio. Quando viene raggiunto il valore desiderato, la pompa si ferma automaticamente.

Modalità	Intervallo di pressione regolabile	Valori di pressione preimpostati	Unità
Modalità libera	30-990		KPA
Pallacanestro	5-16	7	PSI
Bicicletta	30-143	44	PSI
Auto	1.8-3.0	2.4	BAR
SUV	1.8-3.4	2.5	BAR

6. Durante la ricarica, viene visualizzata l'icona della batteria 1, l'icona avanza in intervalli lampeggianti dal basso verso l'alto in base alla potenza.

7. Quando la potenza di un prodotto è inferiore al 10%, l'indicatore di potenza corrispondente lampeggia.

Punti Chiave

- Potente avviatore di emergenza da 3000A per veicoli 12V, fino a 9L benzina e 6,5L diesel. Anche con batteria quasi scarica, il pulsante "BOOST" avvia forzatamente l'auto.
- Display LED intelligente, rilevamento pressione e spegnimento automatico per gonfiaggio senza fili fino a 45 min e cambio unità.
- 5 in 1: avviatore batteria, gonfiatore pneumatici, power bank, torcia LED e luce di emergenza. Compatibile con USB.
- Sistema di gestione batteria ad alta efficienza con 10 protezioni: cortocircuito, sovracorrente, surriscaldamento.
- Garanzia 18 mesi. Include: avviatore con compressore, cavo intelligente, cavi USB, borsa, tubo, ugelli e manuale.

Come accendere/spegnere la torcia a LED

Premere una volta il pulsante per accendere la funzione della luce LED, ogni volta che si preme il pulsante per commutare la modalità luce, ci sono tre modalità di luce tra cui scegliere. (Normale, Strobo, SOS)

Come accendere e spegnere l'unità

Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per due secondi per accendere il dispositivo e premere e tenere premuto nuovamente per due secondi per spegnerlo. Inoltre, quando il dispositivo non è in uso, si spegne automaticamente dopo 90 secondi.

Sostanze tossiche e nocive

Composizione e quantità di sostanza tossica o nociva in questo prodotto

Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0

0: Indicare che il contenuto di sostanze nocive in tutti i materiali omogenei è inferiore al limite prescritto di MCV (la norma 2002/95/CE/RoHs)

Contenido del empaque

#	Nome parte	Quantità
1	Host	1
2	Cavo avviamento intelligente	1
3	Cavo da USB-A a USB-C	1
4	Borsa da trasporto	1
5	Tubo pompa	1
6	Ugello aria	5
7	Manuale d'uso	1

Specifiche tecniche

Nome prodotto	A3 Pro
Modello n.	JS-651
Capacità	44.4Wh,3000mAh,14.8V
Tipo di batteria	Lithium polymer
Corrente di avviamento	320A(2s),250A(5s)
Corrente di picco della batteria	3000A
Corrente di picco del prodotto	1000A(0.1s)
Ingresso/Uscita USB-C	PD30W MAX(5V=3A,9V=3A,±2V=2.5A 15V=2A, 20V=1.5A)
Uscita USB-A	5V=3A,9V=2A,12V=1.5A 18W MAX
Uscita USB-C+USB-A	5V=4.5A(22.5W Max)
Campo di pressione	150PSI

Domande Frequenti

D1: Qual è la temperatura di esercizio di questa unità e come conservarla?

R: Questa unità è una batteria ai polimeri di litio, la temperatura di esercizio è -20-60°C/ -4-140°F. Se la temperatura ambiente è superiore a 60°C/140°F, la struttura interna delle celle della batteria potrebbe danneggiarsi, gonfiarsi e diventare pericolosa. Quindi non riporre il dispositivo in un veicolo parcheggiato al caldo per lungo periodo di tempo.

D2: Come avviare un veicolo con questa unità?

R: Fare riferimento alle istruzioni su "Come avviare un veicolo a 12V".

D3: Come si fa a sapere se questa unità è collegata correttamente al veicolo?

R: Con i morsetti della batteria collegati alla batteria del veicolo, quando la spia LED sul cavo jumper si accende verde fissa, significa che è collegato correttamente. Se la spia rossa si accende (fissa) , indica connessione inversa.

D4: Cosa devo fare se questa unità non può avviare un veicolo?

R: Ricaricare completamente questa unità e provare a premere il pulsante "BOOST" sul cavo jumper dopo aver collegato correttamente la batteria del veicolo, l'indicatore LED si accende fisso verde, quindi avviare il veicolo entro 30 secondi. Se ancora non funziona, contattaci a:

fiona@gooloo.com(US Recommend)/support.eu@gooloo.com(EU Recommend)

(Allegare l'ID del proprio ordine).

D5: Cosa devo fare se questa unità non riesce a caricarsi?

R: Caricalo con un cavo USB-C e un caricabatterie a parete per un'intera notte. Se ancora non funziona, contattaci a: **fiona@gooloo.com(US Recommend)/**

support.eu@gooloo.com(EU Recommend) (Allegare l'ID del proprio ordine).

D6: Cosa devo fare se questa unità non riesce a ricaricare altri dispositivi?

R: Provare a ricaricare il dispositivo con un altro cavo di ricarica, se funziona, significa che il cavo di ricarica che abbiamo fornito è difettoso, te ne forniremo uno nuovo; se ancora non funziona, inviaci un'e-mail a: **fiona@gooloo.com(US Recommend)/**

support.eu@gooloo.com(EU Recommend) (Allegare l'ID del proprio ordine).

D7: Questa unità può ricaricare altri dispositivi mentre è in carica?

R: Sì.

D8: Questo prodotto può ricaricare altri dispositivi durante l'avvio di un veicolo?

R: N.

D9: Con che frequenza deve essere ricaricata questa unità?

R: Sarebbe meglio ricaricarla ogni 3 mesi.

D10: Perché si spegne dopo 30 secondi durante la ricarica di altri dispositivi?

R: Questa unità potrebbe spegnersi automaticamente durante la ricarica per i dispositivi che necessitano di una corrente di carica leggera, come cuffie, smartwatch ecc. poiché su questa unità è presente una limitazione minima della corrente di carico (200 mA), quindi si spegnerà automaticamente dopo 90 sec. se la corrente di carico è inferiore a 200mA.

Avvertenza

1. Leggere attentamente questo manuale utente prima di utilizzare questa macchina.
2. Fare attenzione quando si utilizza questo dispositivo. Se non segui le istruzioni, potresti ferirti o danneggiare il dispositivo o la batteria del veicolo.
3. Non consentire a persone che non hanno una conoscenza o capacità adeguate di utilizzare il dispositivo senza supervisione.
4. Non utilizzare questa unità come un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini per evitare incidenti.
5. Questa unità funziona per veicoli (dispositivi) con batteria da 12V, non per veicoli con batteria non da 12V. È vietato l'uso su altre macchine, come aeroplani e navi.
6. Non utilizzare questa unità se un cavo, un morsetto o un cavo è stato danneggiato o se questa unità è stata surriscaldata, gonfiata o presenta perdite.
7. Non utilizzare come batteria per veicolo o caricabatterie.
8. Non utilizzare l'unità per avviare un veicolo durante la ricarica della batteria interna.
9. Utilizzare solo i morsetti della batteria forniti per avviare il veicolo e il caricabatterie qualificato per caricare questa unità.

10. Non scaricare eccessivamente l'unità (non lasciare che la batteria si scarichi), caricarla regolarmente, preferibilmente ogni 3 mesi.
11. Assicurarsi che la spina blu del cavo jumper sia inserita completamente nella porta di uscita dei morsetti della batteria, altrimenti la spina blu potrebbe fondersi.
12. Assicurarsi che i terminali della batteria siano puliti prima dell'avvio e assicurarsi che i morsetti della batteria siano ben collegati. Se i terminali della batteria del veicolo sono sporchi o corrosi, la potenza di uscita dell'unità diminuirà.
13. Si prega di non avviare il prodotto per più di tre volte consecutive, poiché ciò potrebbe causare surriscaldamento e danneggiare il prodotto. Se è necessario avviare il prodotto più volte, si prega di attendere due minuti tra ogni avvio.
14. Non collegare i morsetti dell'avviatore di emergenza alla batteria al contrario dopo aver premuto il pulsante "BOOST" per evitare incidenti.
15. Utilizzare questa unità per avviare il veicolo quando la carica della batteria è superiore a 2 bar.
16. Non ricaricare questo prodotto subito dopo aver avviato il veicolo, lasciarlo raffreddare per 30 minuti prima di ricaricarlo.
17. Non lasciare il prodotto immerso in acqua.

18. Non utilizzare questo prodotto in un ambiente esplosivo, come luoghi in cui sono presenti liquidi, gas o polvere infiammabili.
19. Non modificare o smontare questo dispositivo. Solo i tecnici dell'assistenza possono riparare questo dispositivo.
20. Non esporre il prodotto a calore estremo o fuoco.
21. Non far cadere o schiacciare il dispositivo. Se il dispositivo viene colpito duramente o danneggiato in qualsiasi altro modo, deve essere ispezionato da un tecnico qualificato della batteria.
22. Non conservare in luoghi in cui la temperatura può superare i 60 °C / 140 °F.
23. Ricaricare solo a temperatura ambiente di -10~45 °C / 14~113 °F.
24. In condizioni estreme, la batteria potrebbe avere perdite. Se si verifica una perdita di liquido dal dispositivo, non maneggiarlo a mani nude. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone. Se il liquido tocca accidentalmente gli occhi, sciacquare immediatamente gli occhi con acqua per almeno 10 minuti e consultare un medico.
25. Il dispositivo contiene una batteria al litio. Al termine della vita utile del prodotto, o se il dispositivo perde liquidi, smaltire il dispositivo secondo le disposizioni locali.

La tua garanzia include

- **18 mesi di assistenza post-vendita online**

Per 18 mesi dall'acquisto, forniremo assistenza post-vendita online tempestivo ed efficace.

- **Garanzia di rimborso entro 30 giorni**

Entro i primi 30 giorni dall'acquisto, puoi richiedere il reso tramite Amazon in caso di problemi al prodotto.

- **Da 30 giorni a 18 mesi**

Nei 18 mesi sostituiremo l'unità difettosa a causa di problemi di produzione con una nuova.

Esclusione di responsabilità

A. Se il prodotto deve essere riparato o sostituito, l'acquirente originale deve mostrare la ricevuta originale (ID ordine) e la garanzia avrà effetto.

- B. La garanzia non copre danni o guasti del prodotto causati da normale usura, abuso, installazione impropria, uso improprio, modifica o riparazioni non autorizzate da parte di terzi.
- C. Non siamo responsabili per eventuali danni accidentali o indiretti causati da un uso improprio o improprio di questo prodotto.
- D. Tutti i reclami in garanzia sono limitati alla riparazione o sostituzione del prodotto difettoso e ad esclusiva discrezione di GOOLOO.



Attenzione



Non immergere in acqua



Non smontare



Non far cadere



Evitare temperature estreme



Non porre vicino o nel fuoco



Sovraccaricare/scaricare
Protezione



Protezione fusibile



Contro-inversione
Spinotto

Assistenza Clienti



18 mesi di assistenza in garanzia limitata



Assistenza tecnica a vita



Non esitare a contattarci

fiona@gooloo.com(US Recommend)/
support.eu@gooloo.com(EU Recommend)



Per Domande Frequenti e maggiori informazioni
www.gooloo.com

Grazie per
averci scelto